

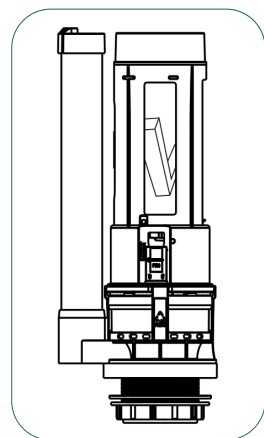



Руководство по установке двухрежимной сливной арматуры

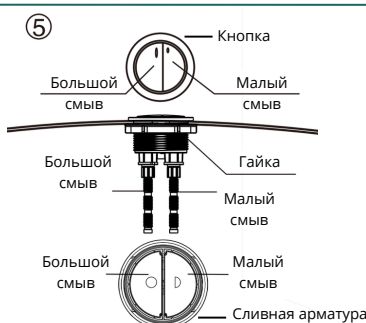




1. Поверните корпус и отсоедините его от основания;
2. Установите основание в сливное отверстие, затем проверните его под необходимым углом;
3. Закрепите основание пластиковым винтом, вставив уплотнитель.

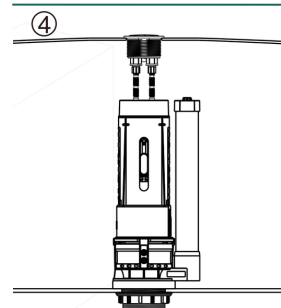



4. Вставьте корпус в основание, и проверните. Отрегулируйте высоту до кнопки смыва.
5. Установите внешнюю кнопку так, чтобы расположение малого и большого смыва соответствовало таковому на сливной арматуре.

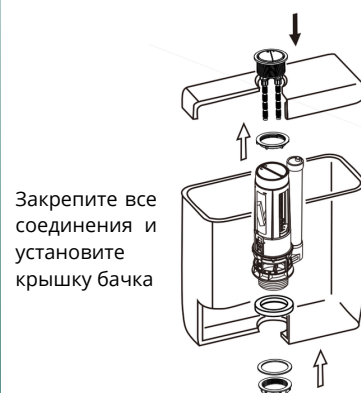

Руководство по установке наливной арматуры

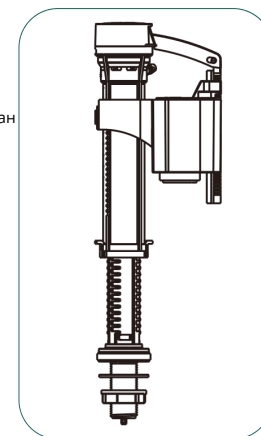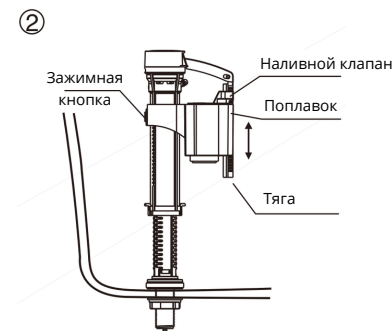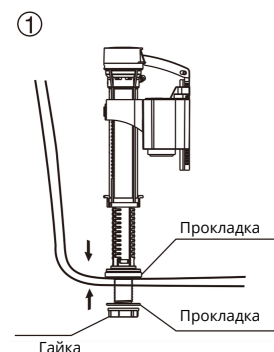

1. Отсоедините гайку, вставьте арматуру в отверстие бачка и установите ее в нужном положении. Закрепите арматуру с бачком пластиковой гайкой.
2. Регулировка уровня воды: переведите зажимную кнопку в открытое положение, выставьте поплавок в нужное положение, защелкните зажимную кнопку.

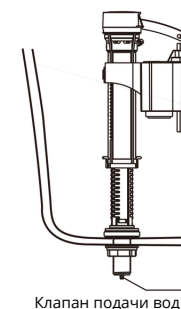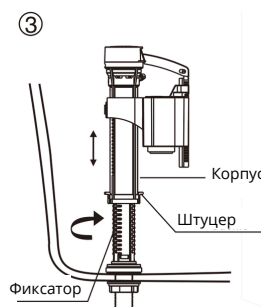

3. Регулировка уровня воды: Отожмите фиксатор, поверните корпус против часовой стрелки и установите нужную высоту арматуры. Верните корпус в исходное положение и закрепите его фиксатором.
4. При обнаружении проблем с набором воды, прочистите клапан подачи воды.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Протекание воды наружу.	Проверить, надежно ли закручена гайка
Протекание воды из бачка в чашу унитаза	Выставить корректную высоту поплавка
Медленный набор воды в бачок унитаза	Прочистить клапан подачи воды
Высокий/низкий уровень воды в бачке	Выставить корректную высоту наливной арматуры
Другое	Обратиться к профильному специалисту