Инструкция по сборке душевой кабины

с замковым соединением профилей

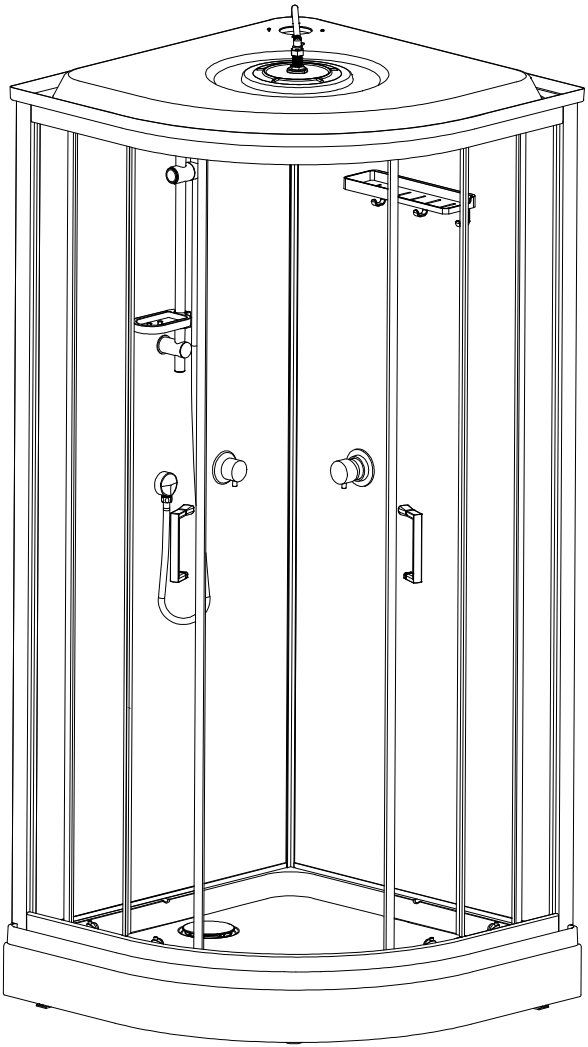

№ ДК-ВК.90 ред.05.2025

Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)

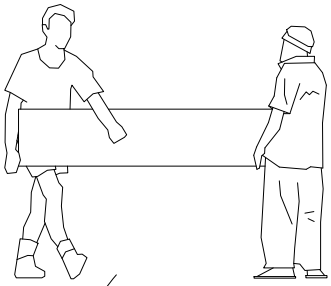

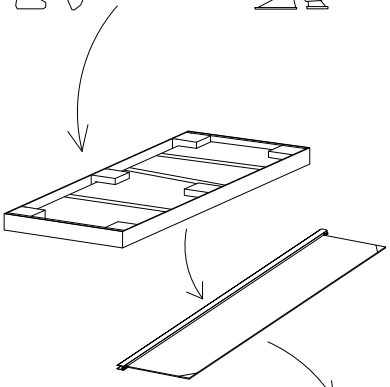

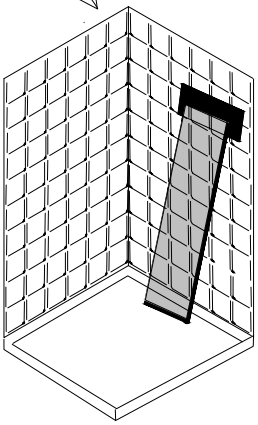

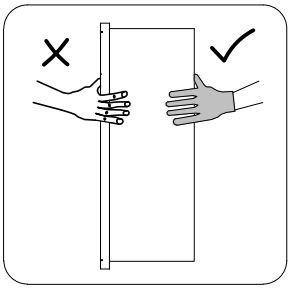

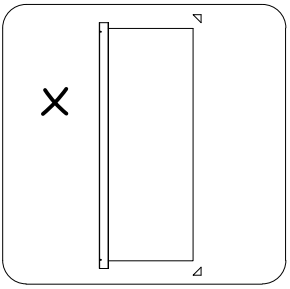

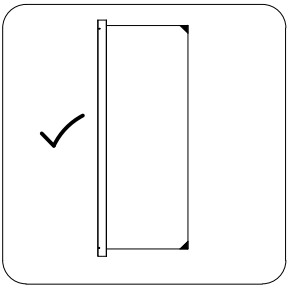

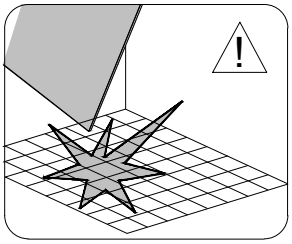

Ножницы

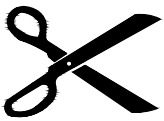

Уровень строительный

Ключ разводной

Отвёртка крестовая

Карандаш

Рулетка

Очки

Перчатки

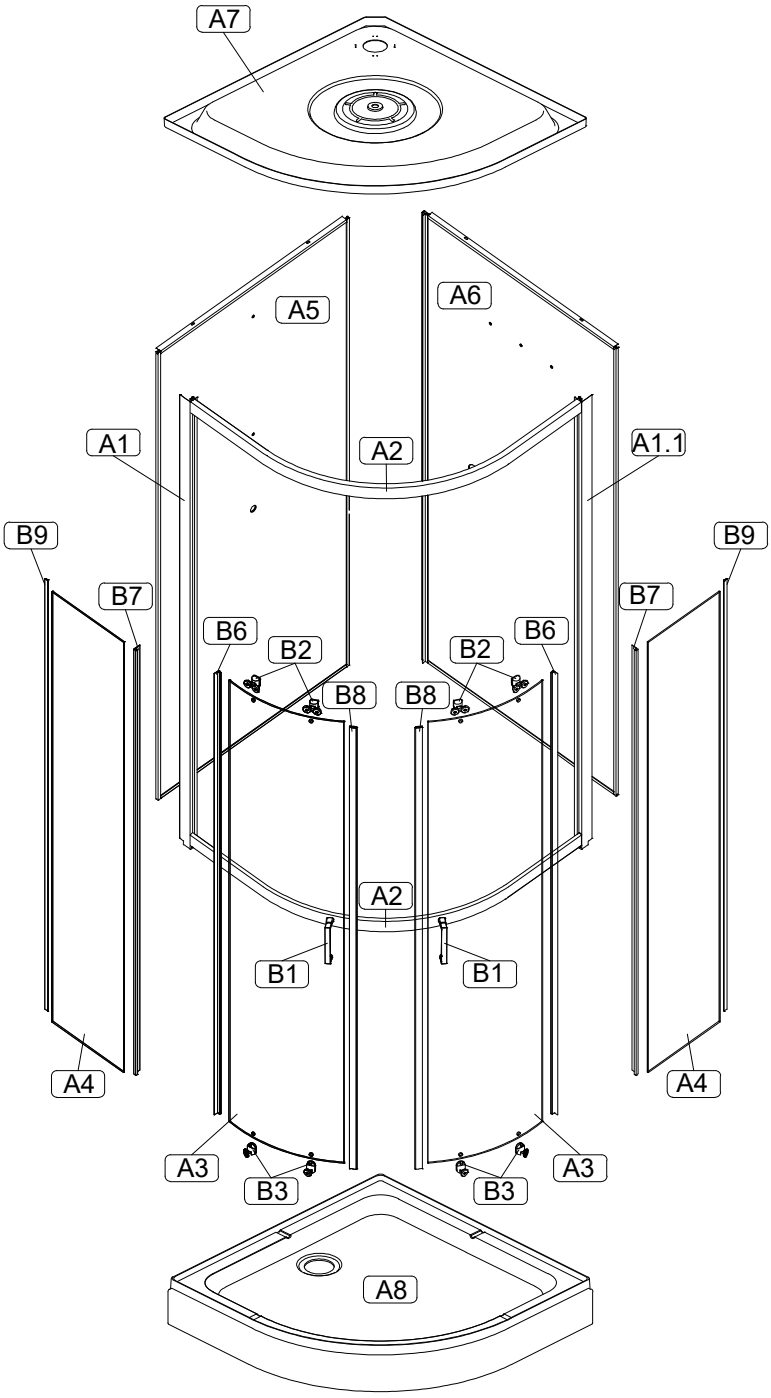
A7
A5
A6
A1
A2
A1.1
B9
B9
B7
B7
B6
B6
B2
B2
B8
B8
A2
B1
B1
A4
A4
A3
A3
B3
B3
A8

B1  **x2**	**B2**  **x4**	**B3** **x4**	**B4**  **x4**	**B5** **x8**	**B6** **x2**
B7 **x2**	**B8** **x2**	**B9** **x2**	**B10** 3.5x9.5 **x4**	**B10.1** 4x12 **x8**	**B11** 4x16 **x4**
B12 4x25 **x8**	**B13** 4x16 **x4**	**B14** M4 **x4**	**B15** Ø 4 **x8**	**B16** **x1**	**B17**  **x1**
B17.1 3.5x13 **x4**	**P0** **x1**	**P1** 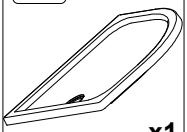 **x1**	**P2** 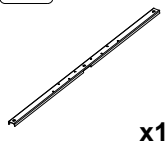 **x1**	**P3** **x1**	**P4** 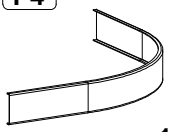 **x1**
P5 **x3**	**P6** **x2**	**P7** M10 **x19**	**P8** **x4**	**P8.1** **x1**	**P9** **x9**
P10 3.5x19 **x10**	**P11** 3.5x19 **x9**	**P12** 3.5x32 **x10**			

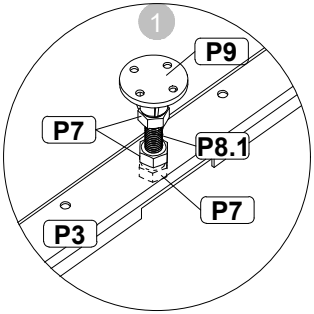

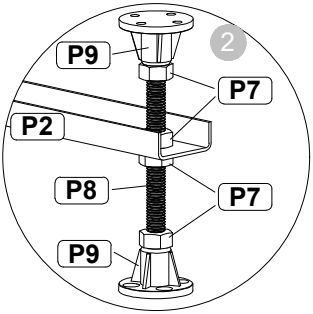

Ножки устанавливаются в распор. НЕ крепить саморезами к поверхности

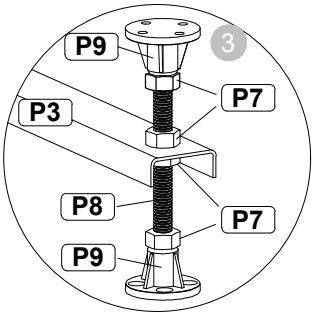

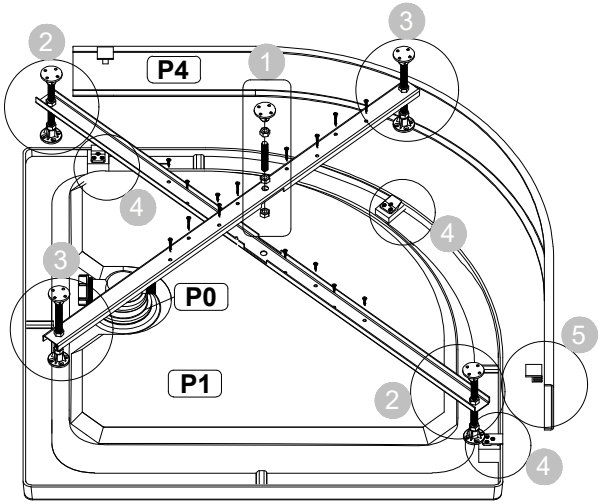

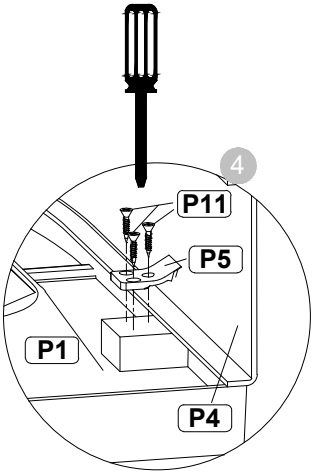

Крепление каркаса в закладной элемент осуществляется саморезами разной длинны

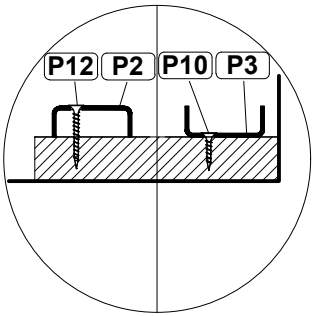

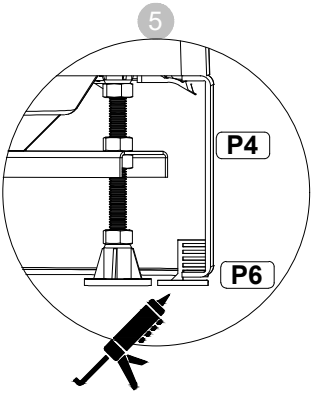

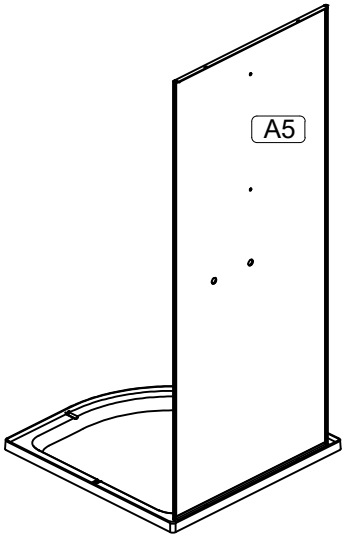
A5

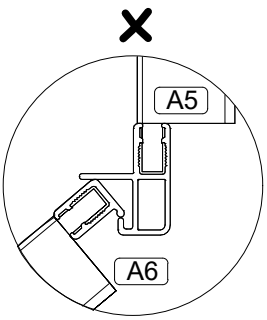
A5
A6

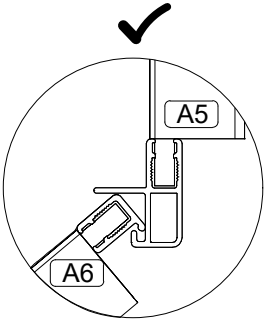
A5
A6

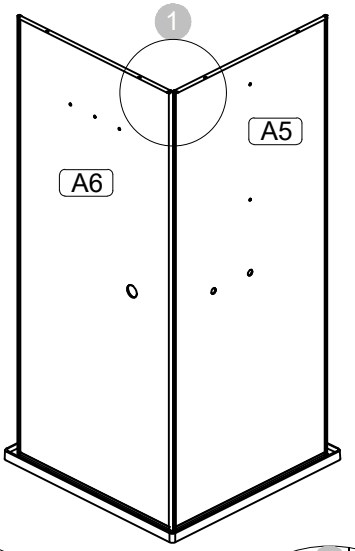
1
A5
A6

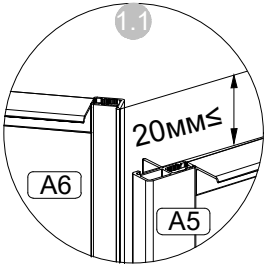
1.1
20мм≤
A6
A5

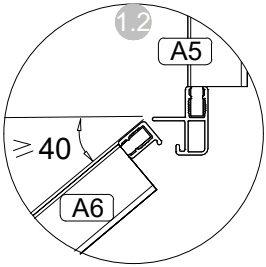
1.2
A5
≥40
A6

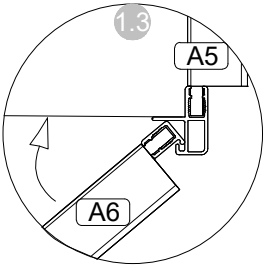
1.3
A5
A6

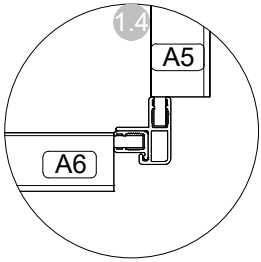
1.4
A5
A6

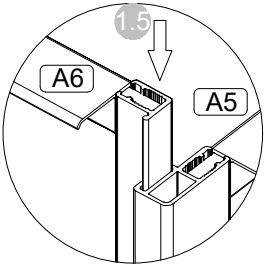
1.5
A6
A5

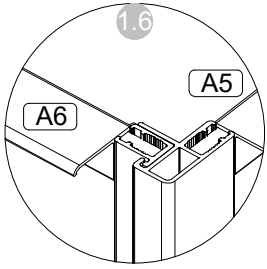
1.6
A5
A6

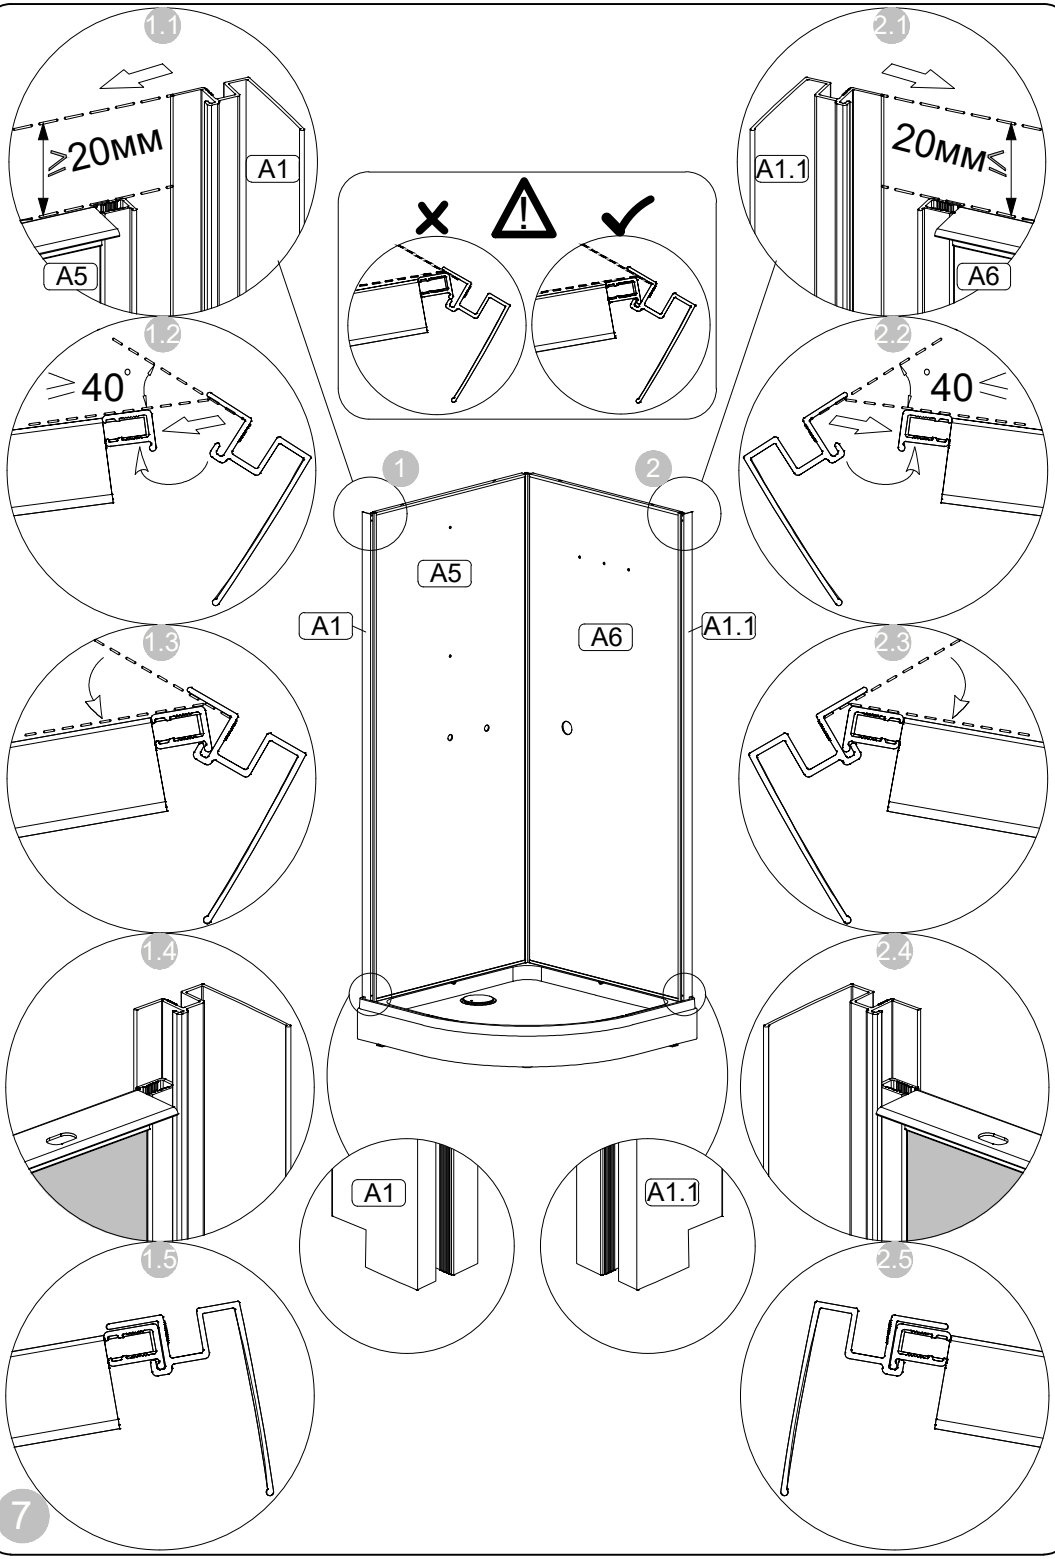
1.1
≥20мм
A1
A5
2.1
A1.1
20мм≤
A6
1.2
≥40°
2.2
40°≤
1
2
A5
A1
A6
A1.1
1.3
2.3
1.4
2.4
A1
A1.1
1.5
2.5

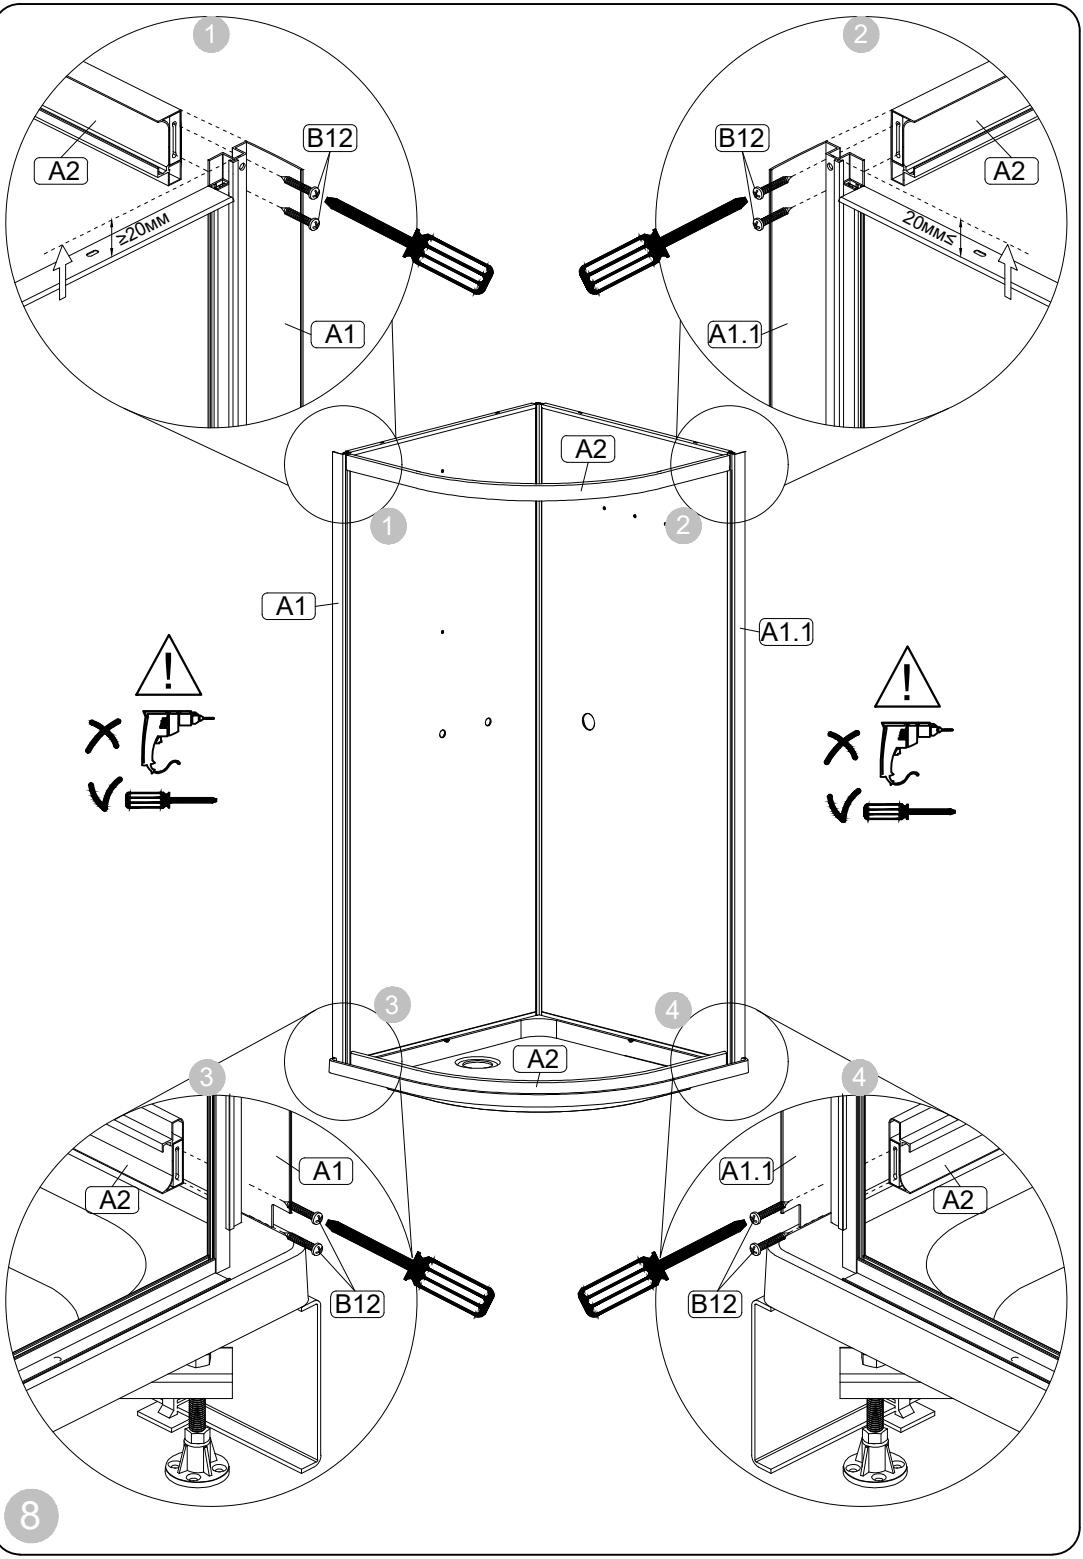
1
A2
B12
≥20MM
A1
2
B12
A2
20MM≤
A1.1
A2
1
2
A1
A1.1
3
4
A2
3
A1
A2
B12
4
A1.1
A2
B12

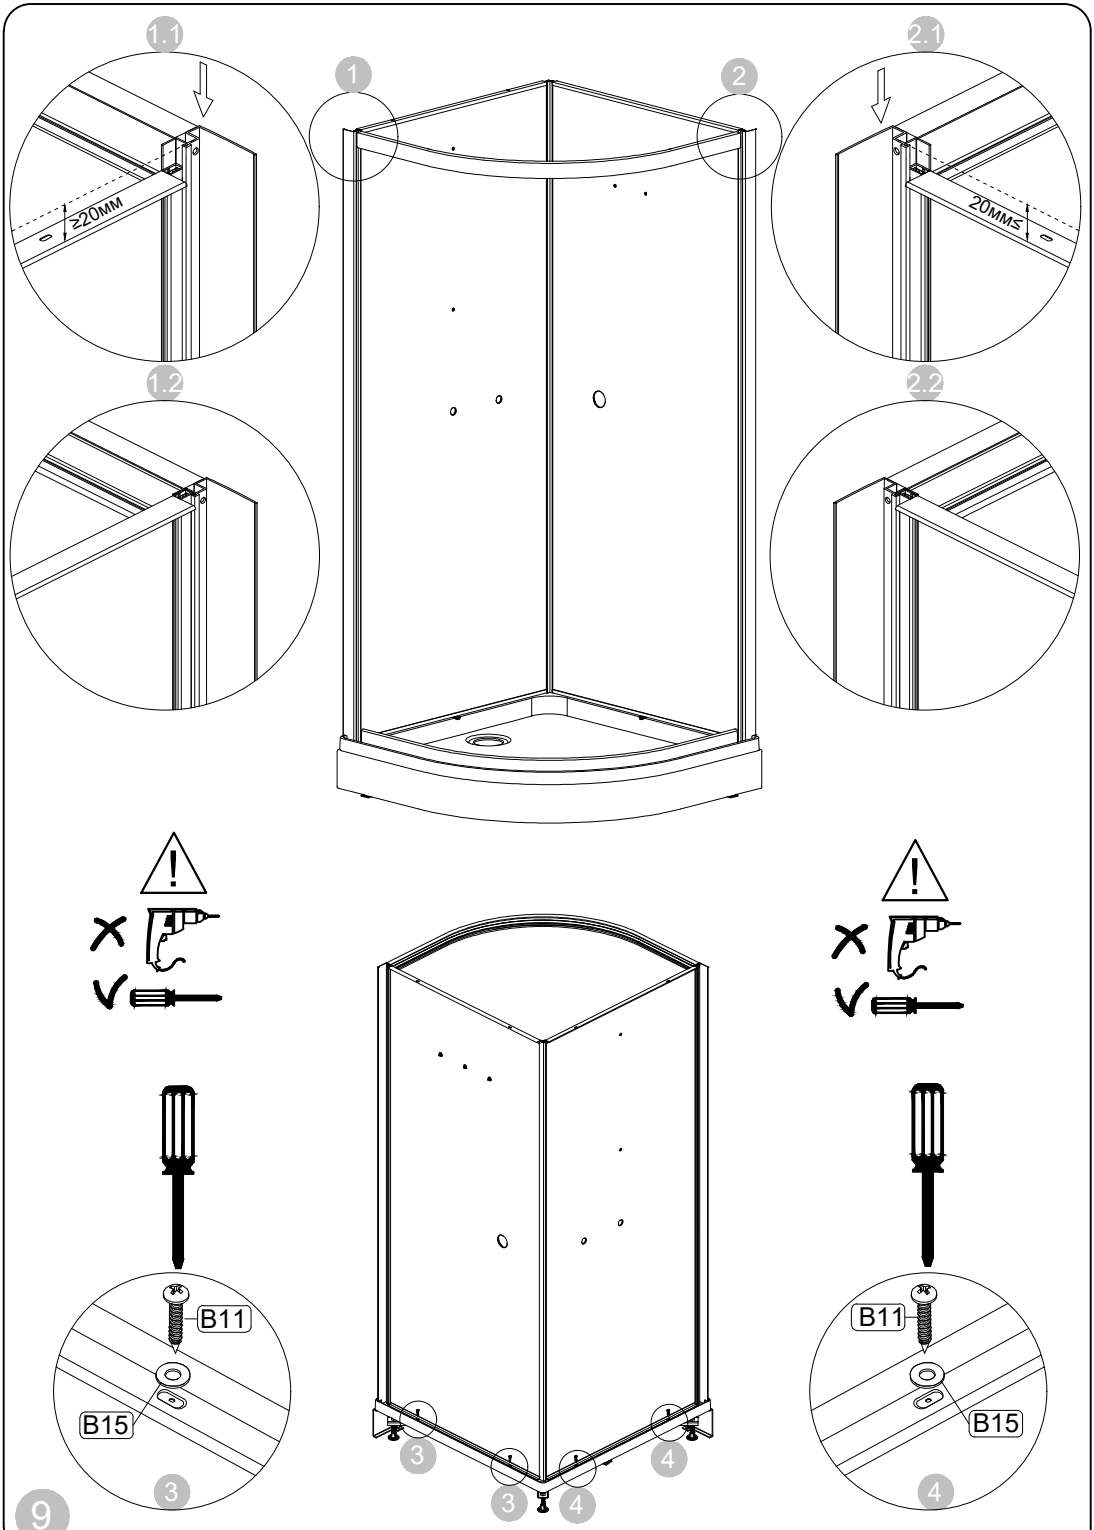
1.1
220мм
1
2
2.1
20мм5
1.2
2.2
B11
B15
3
3
3
4
4
B11
B15
4

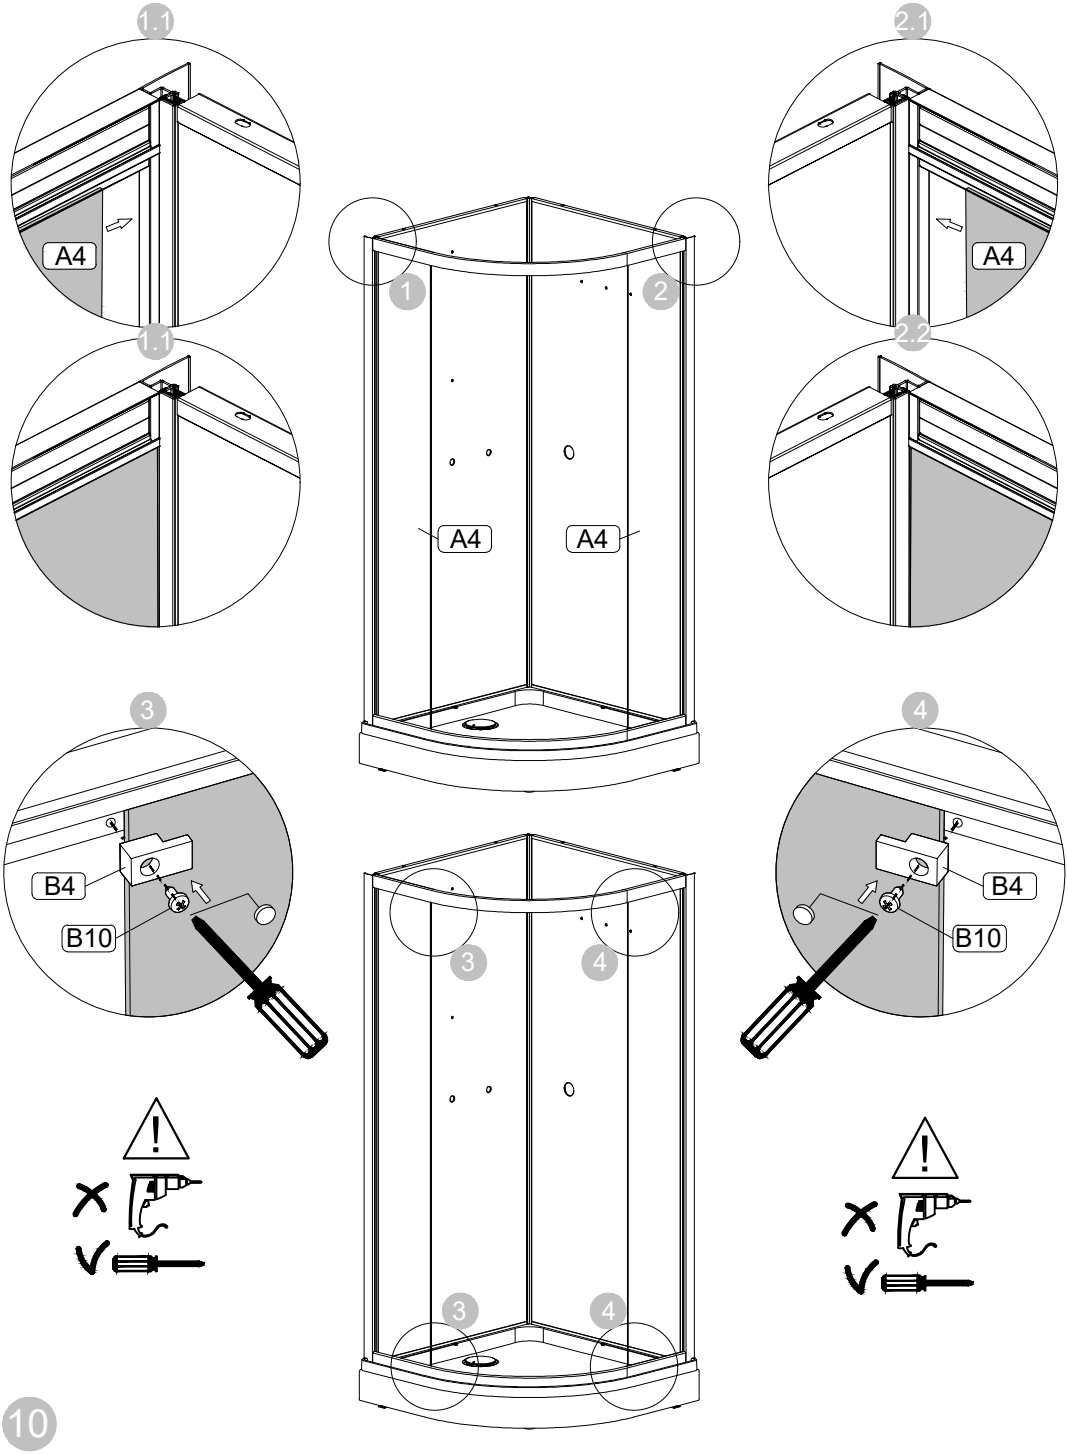
1.1
A4
1.1
2.1
A4
2.2
1
2
A4
A4
3
B4
B10
4
B4
B10
3
4
3
4

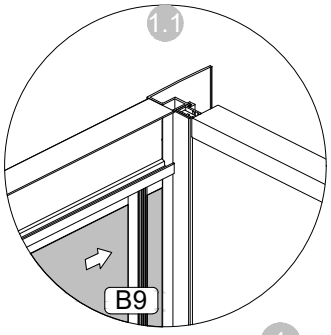
1.1
B9

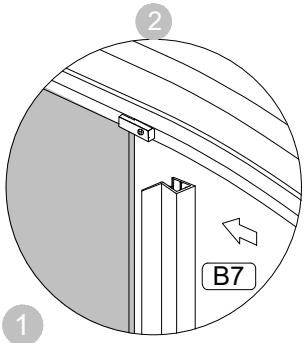
2
B7

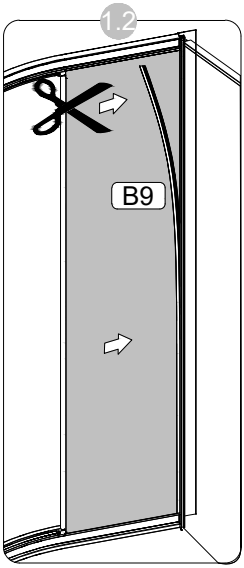
1.2
B9

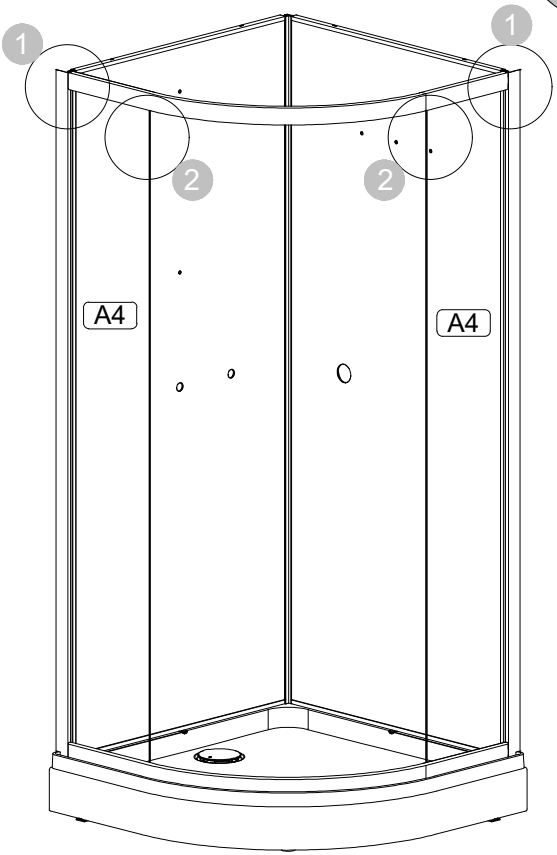
1
1
2
2
A4
A4

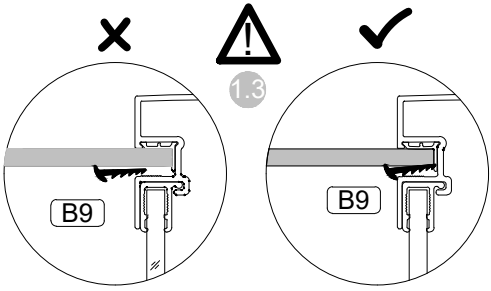
B9
1.3
B9

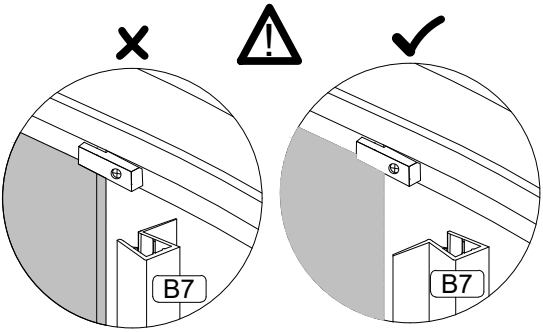
B7
B7

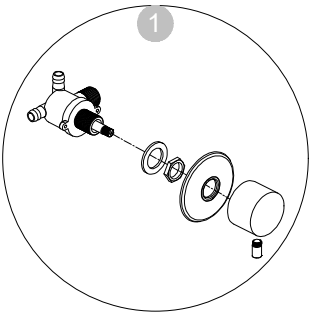
1

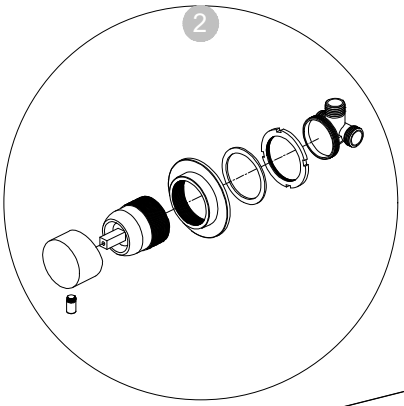
2

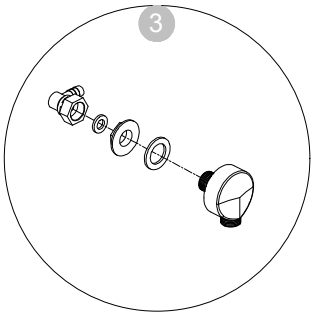
3

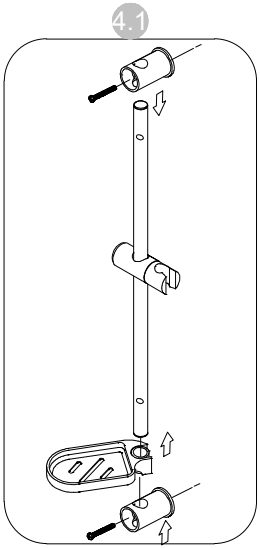
4.1

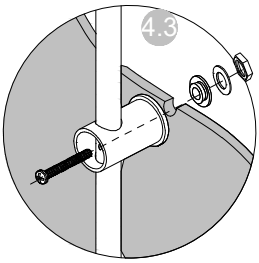
4.3

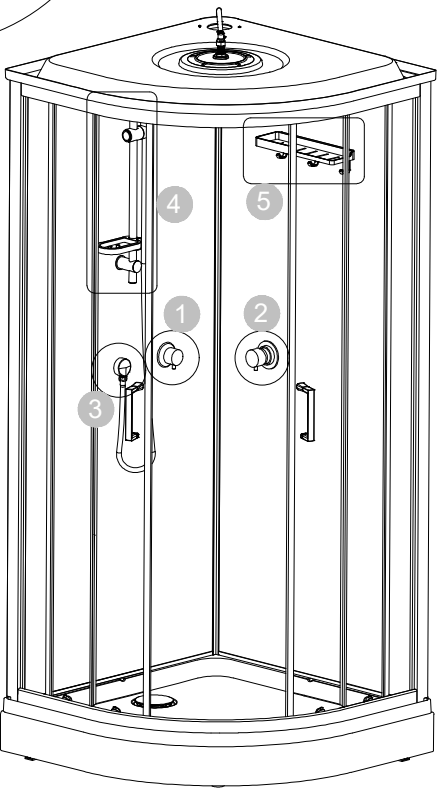
4
5
1
2
3

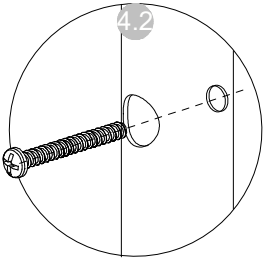
4.2

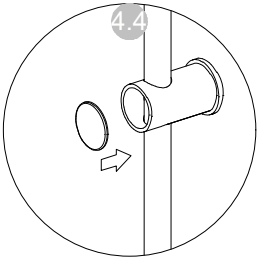
4.4

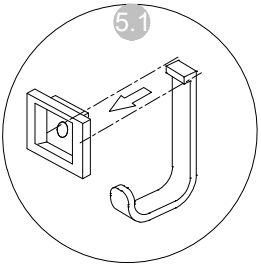
5.1

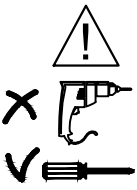

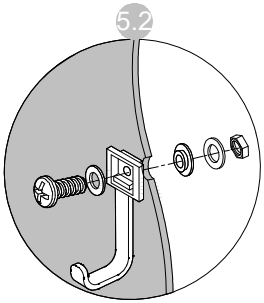
5.2

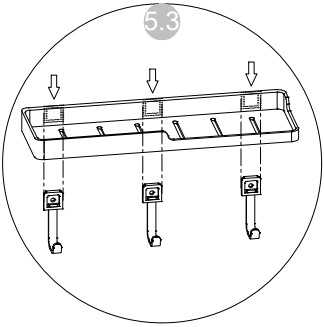
5.3

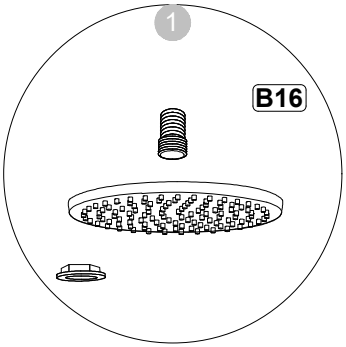
1
B16

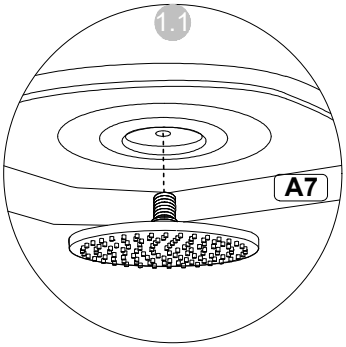
1.1
A7

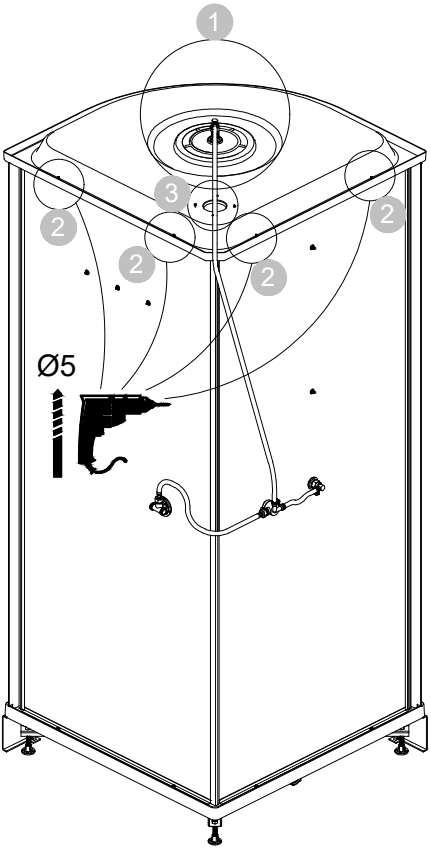
1
2
3
2
2
2
2
Ø5

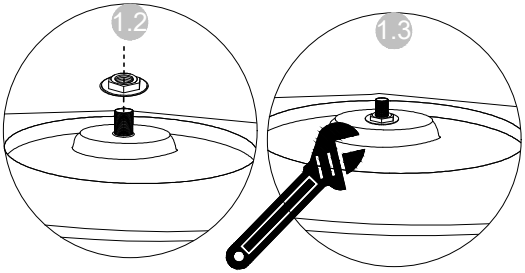
1.2
1.3

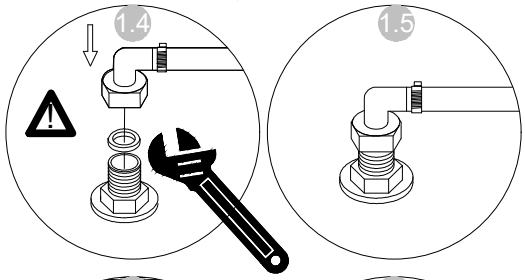
1.4
1.5

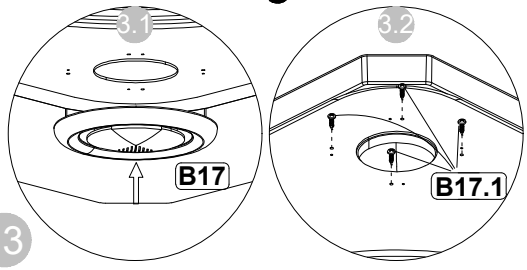
3.1
3.2
B17
B17.1

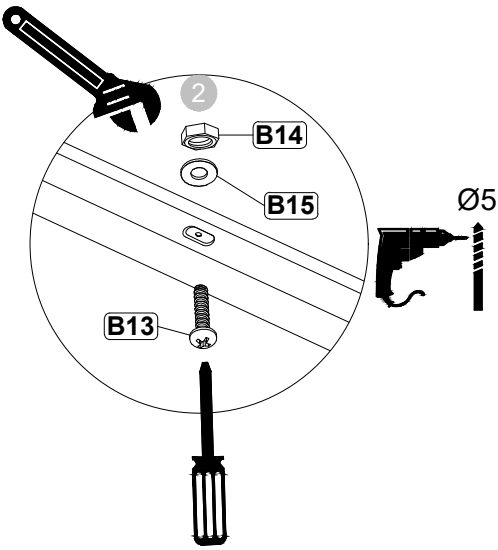
2
B14
B15
Ø5
B13

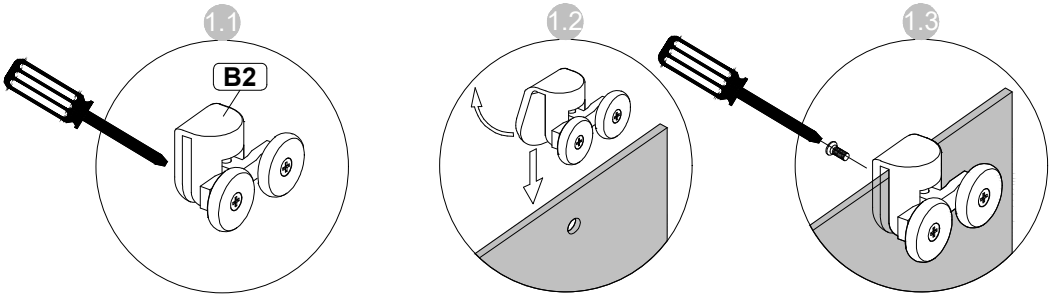
1.1
B2
1.2
1.3

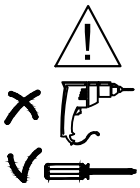

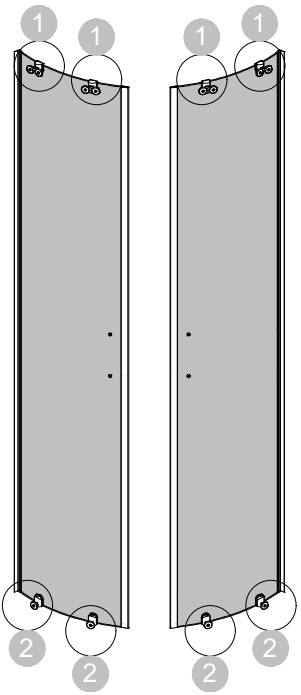
1
1
1
1
2
2
2
2

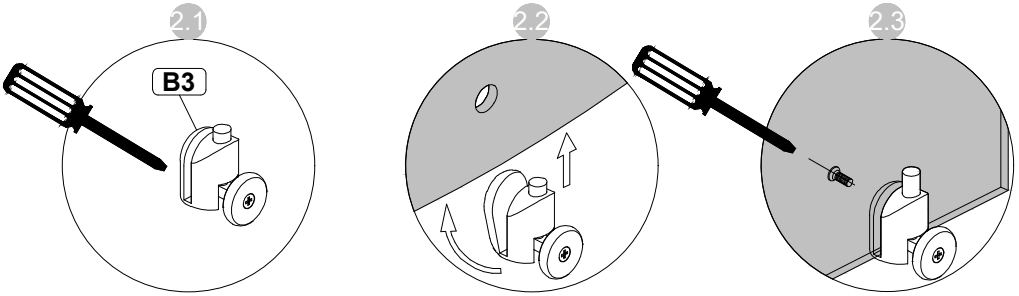
2.1
B3
2.2
2.3

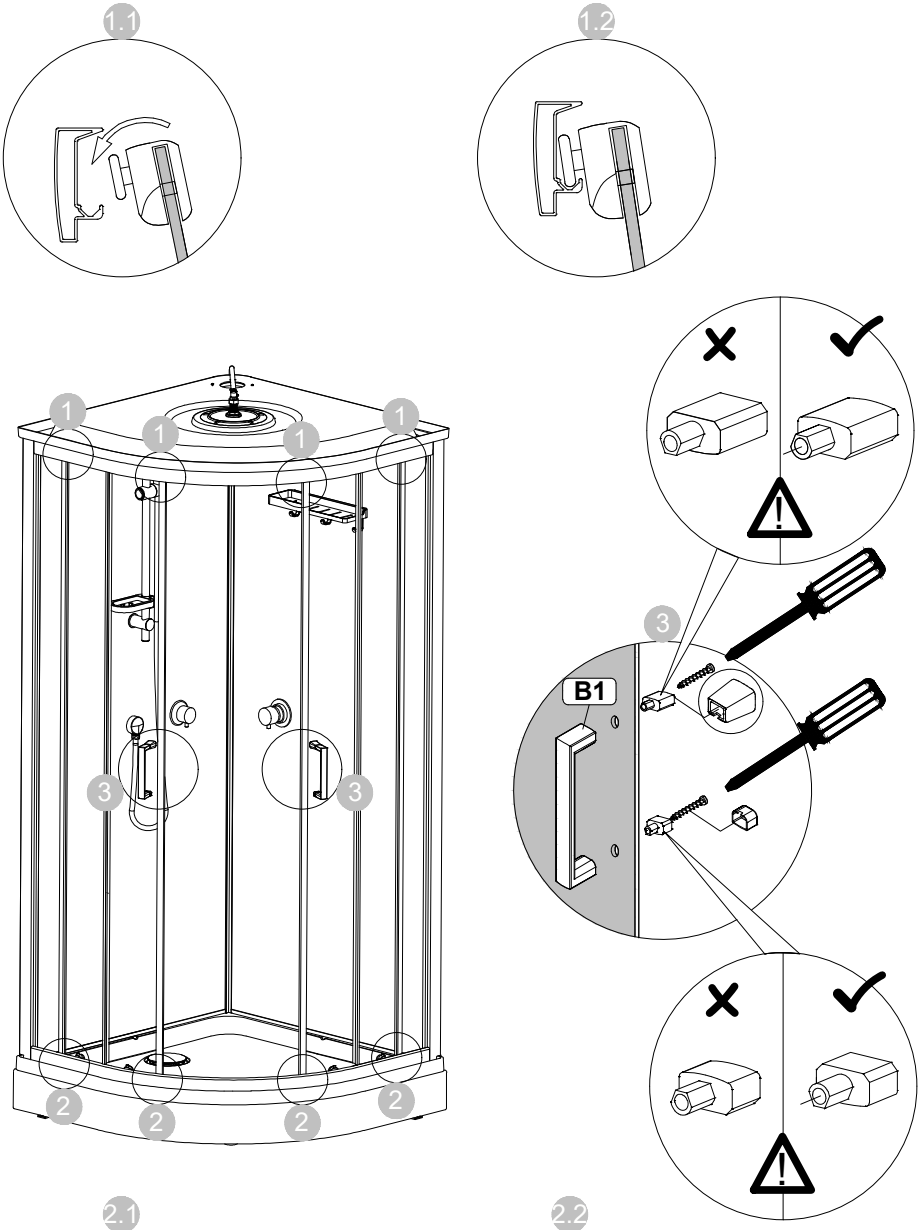
1.1
1.2
1
1
1
1
3
3
B1
2
2
2
2
2.1
2.2

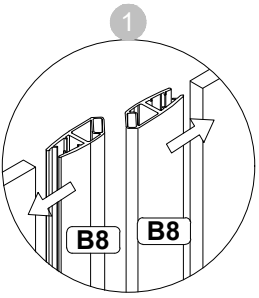
1
B8
B8

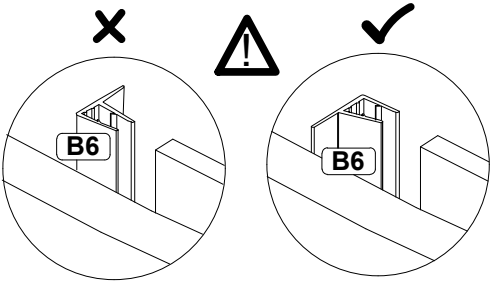
B6
B6

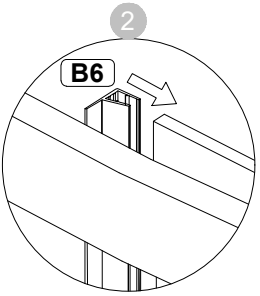
2
B6

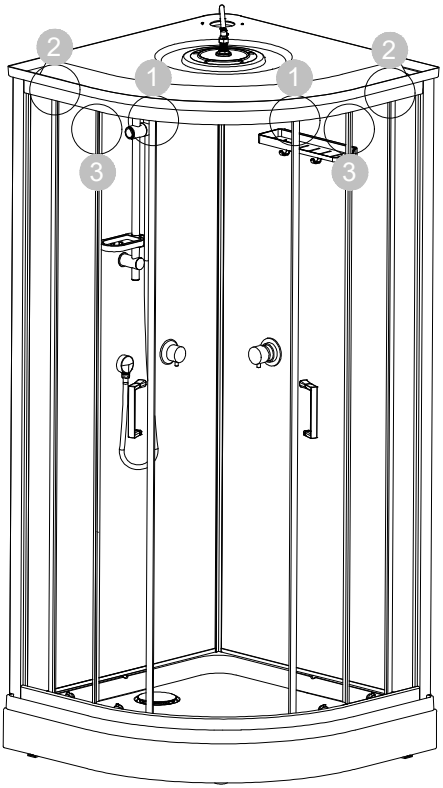
2
1
1
2
3
3

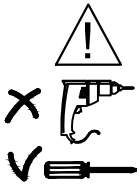

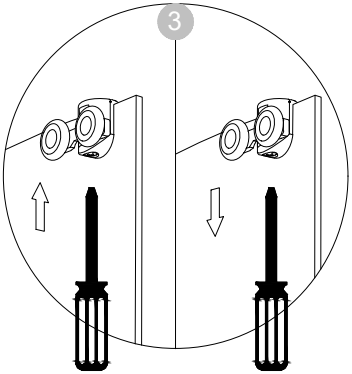
3

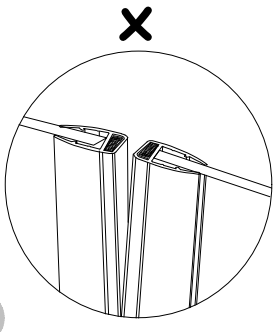

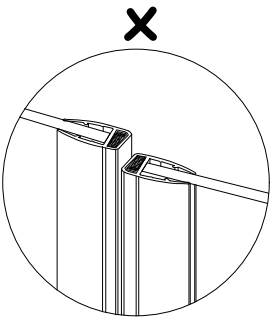

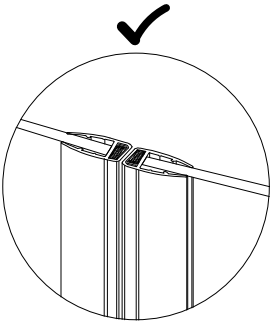

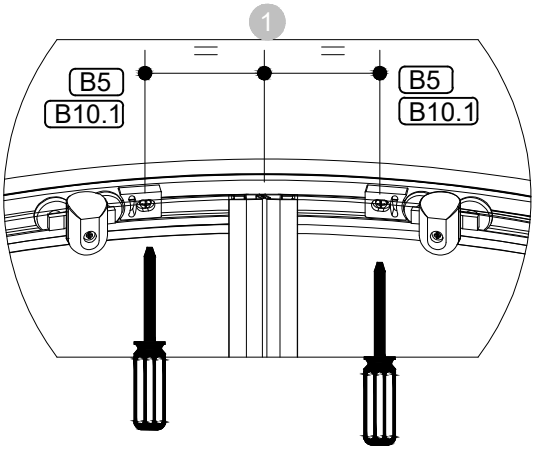
1
B5
B10.1
B5
B10.1

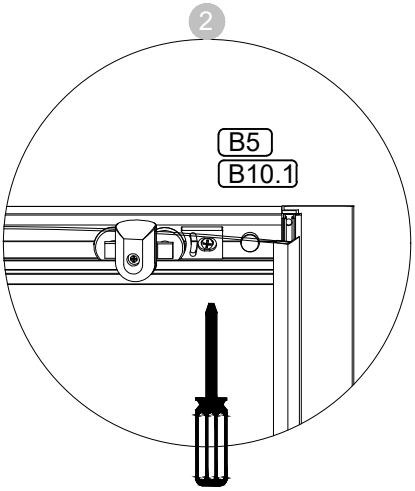
2
B5
B10.1

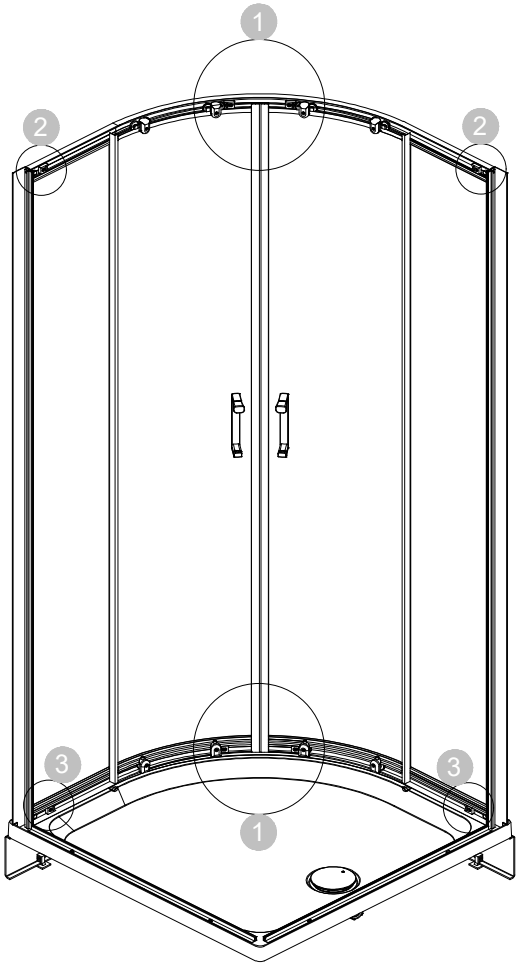
1
2
2
3
3
1

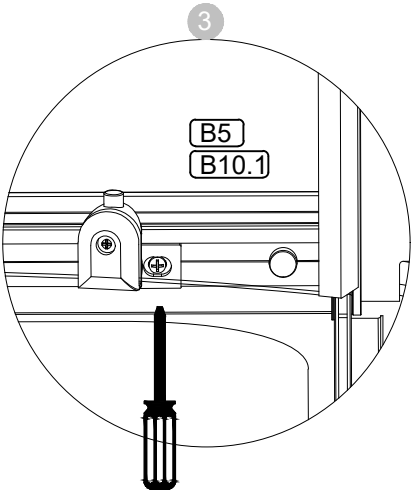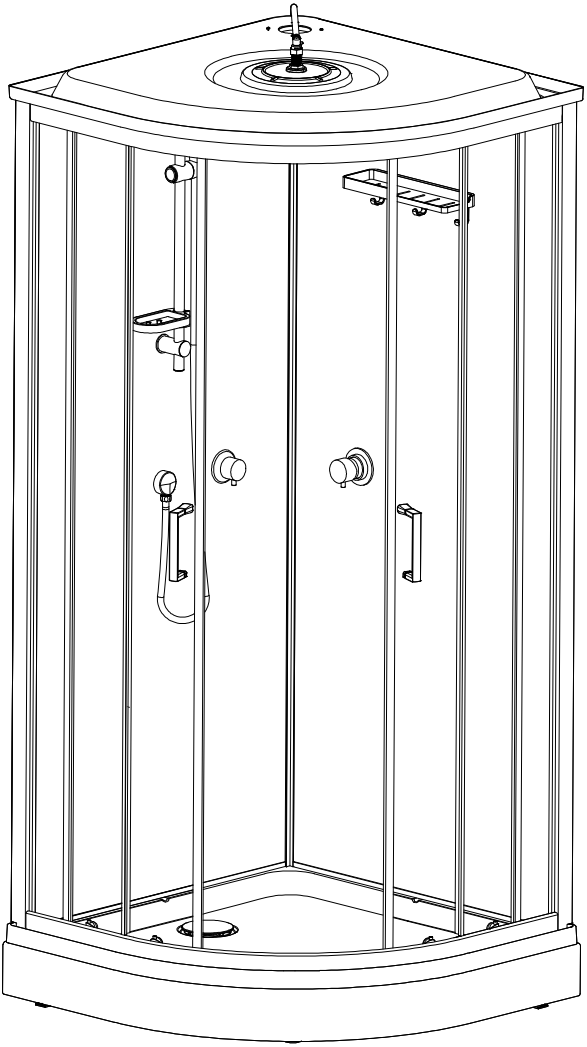
3
B5
B10.1