


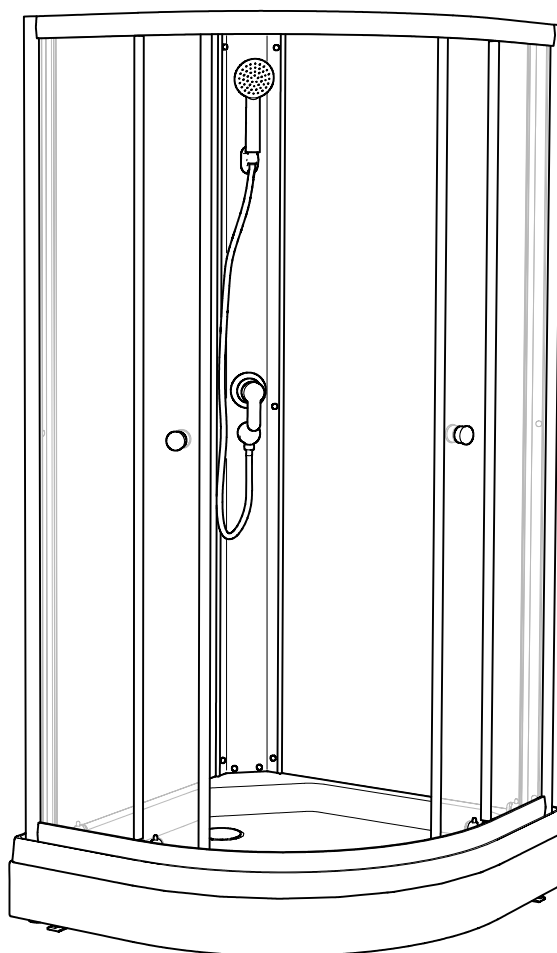
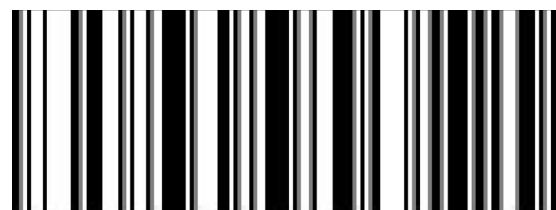
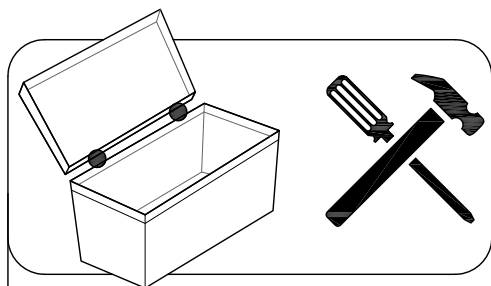
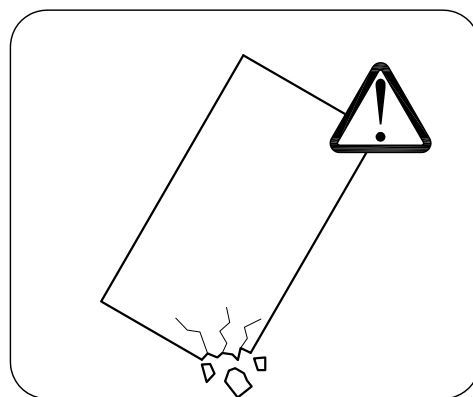
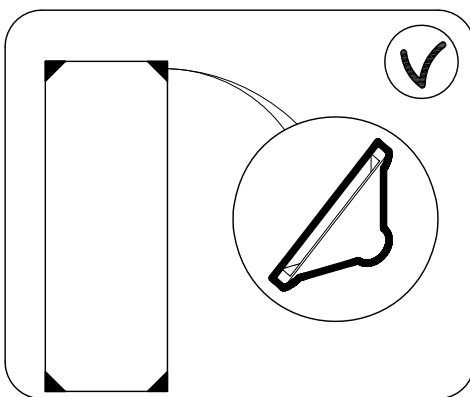
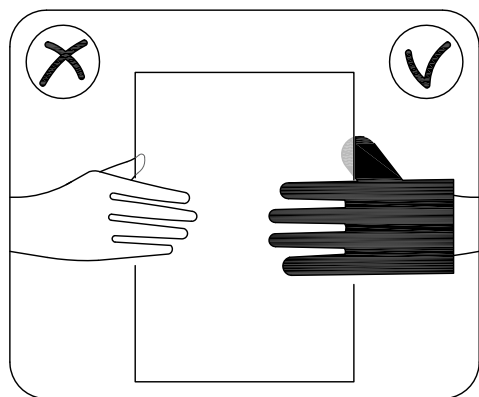


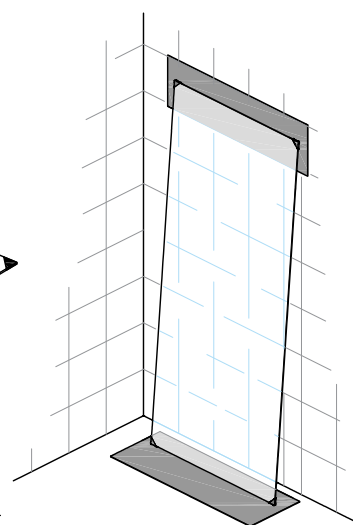




**Инструкция по сборке  
душевой кабины  
88x88, без крыши**

---


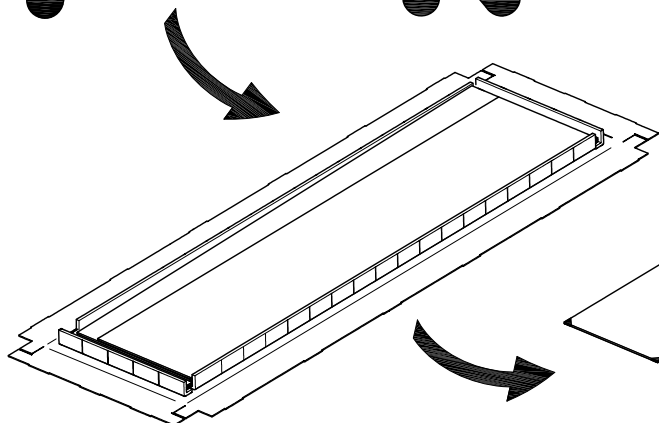









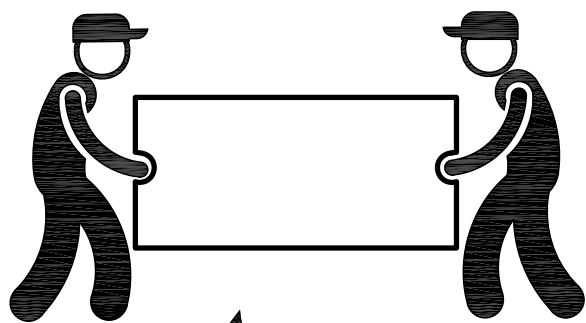



Необходимые инструменты  
(в комплект не входят)

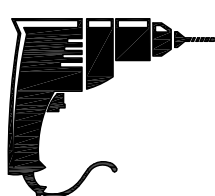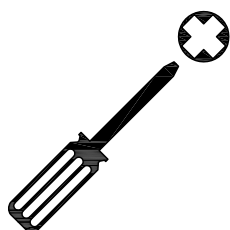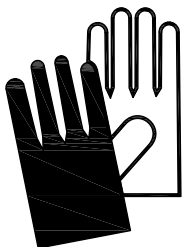


Ø2.5

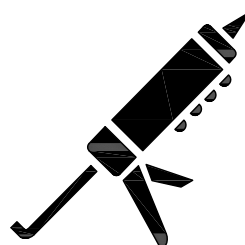
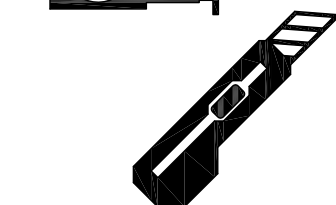


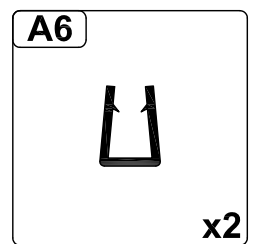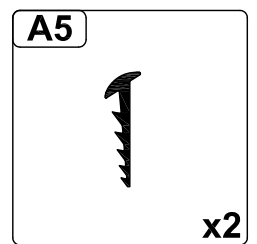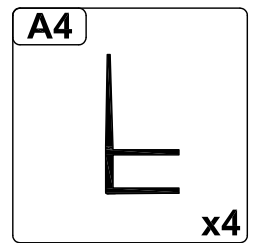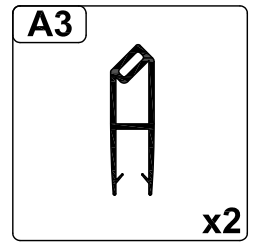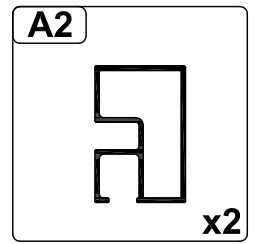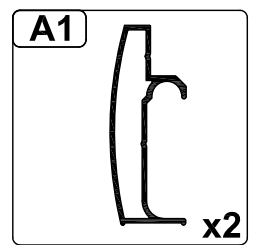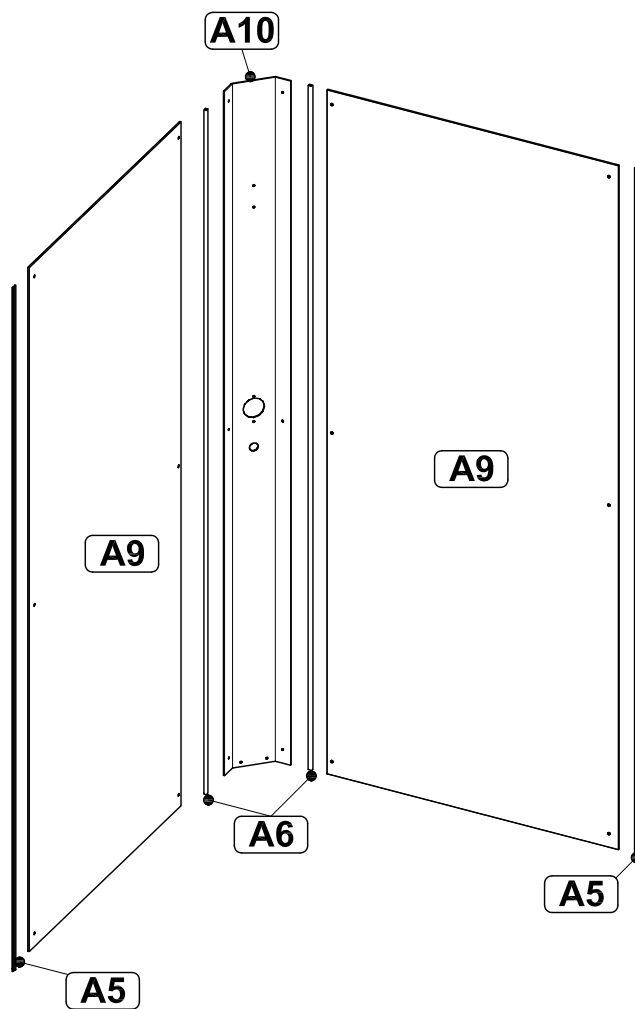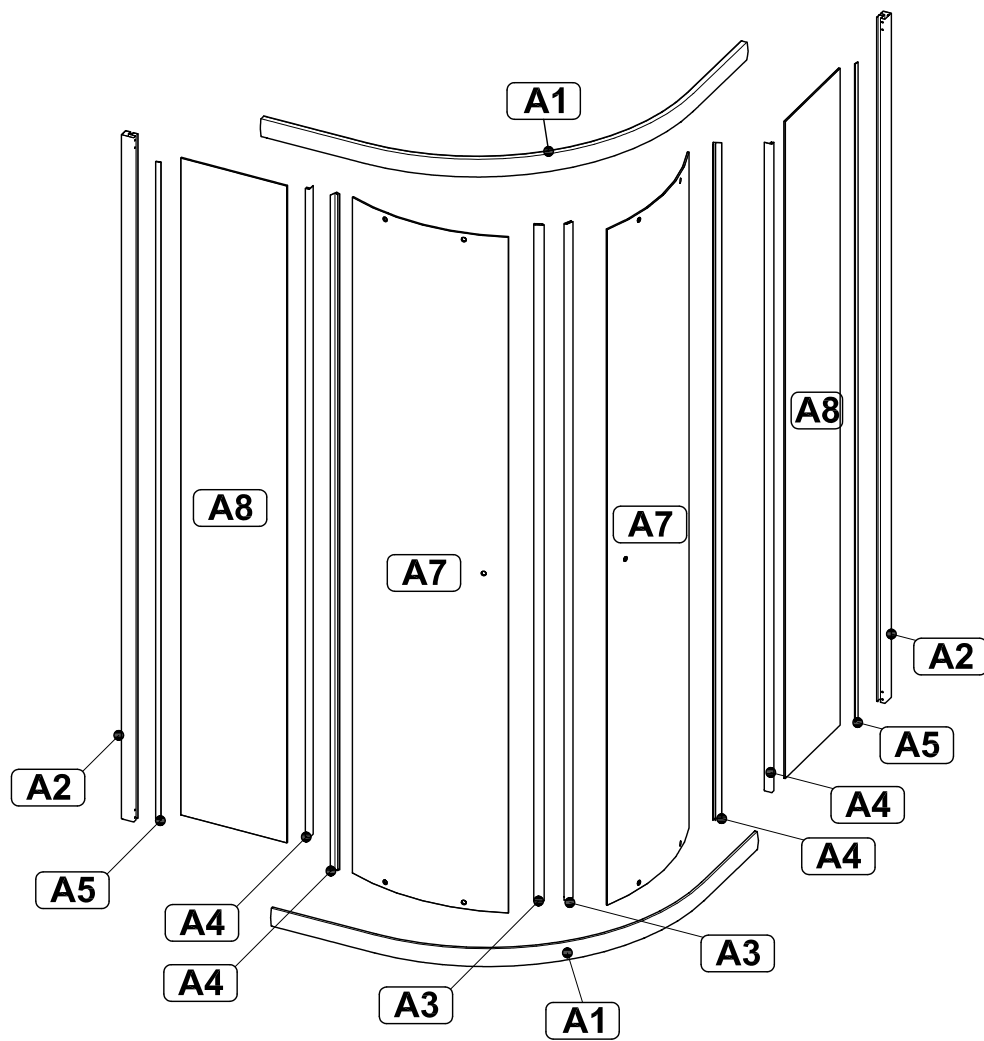


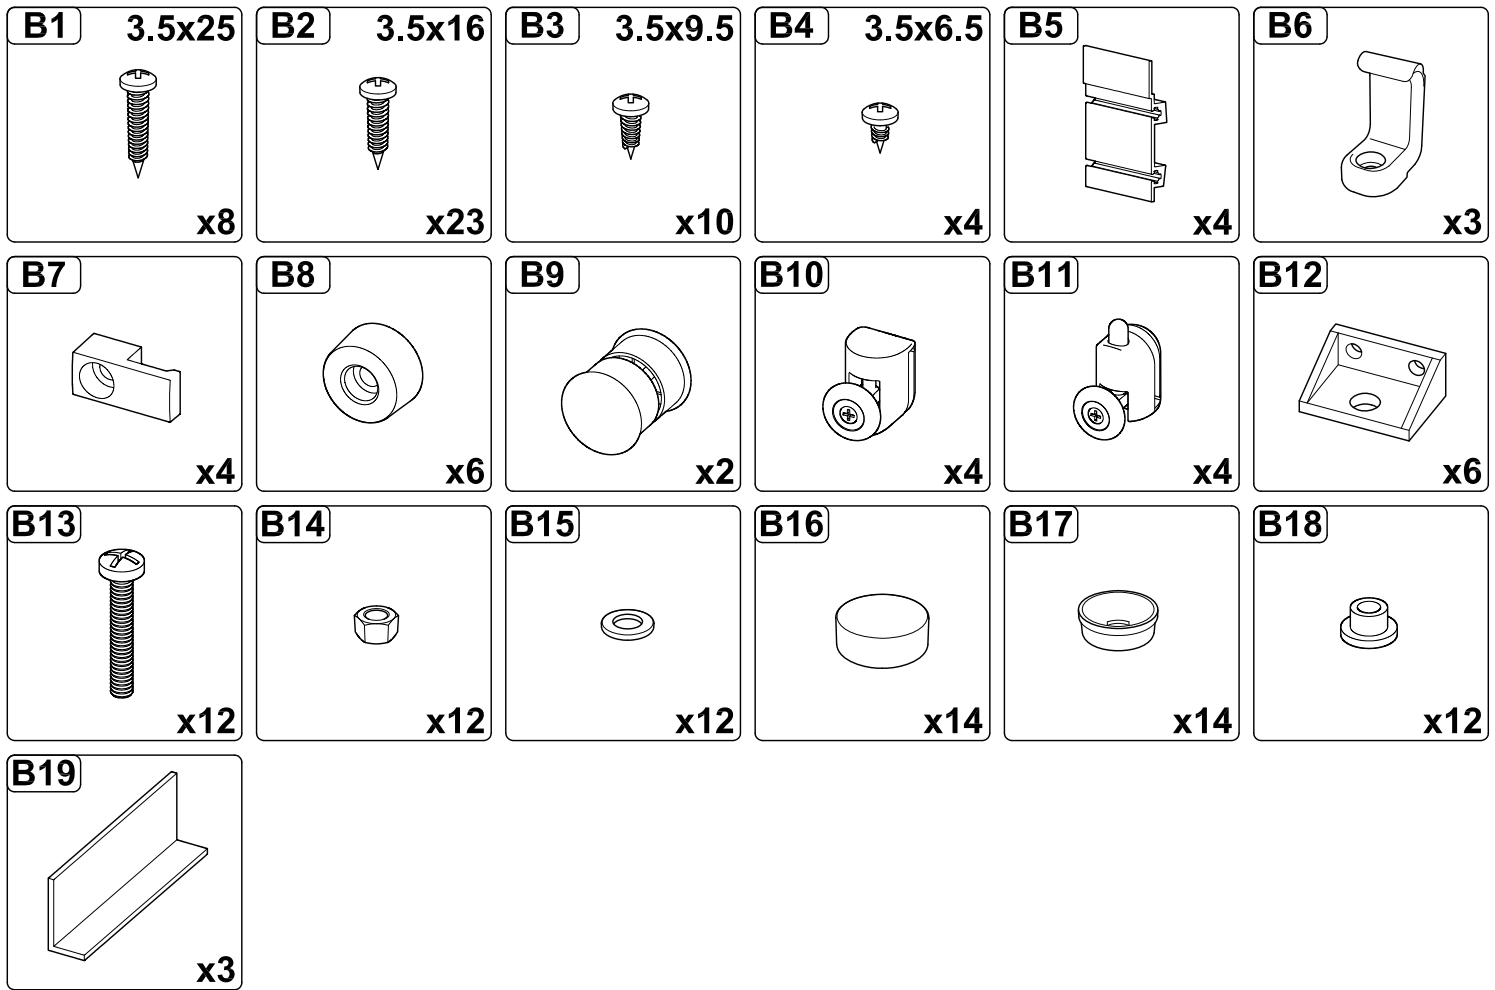


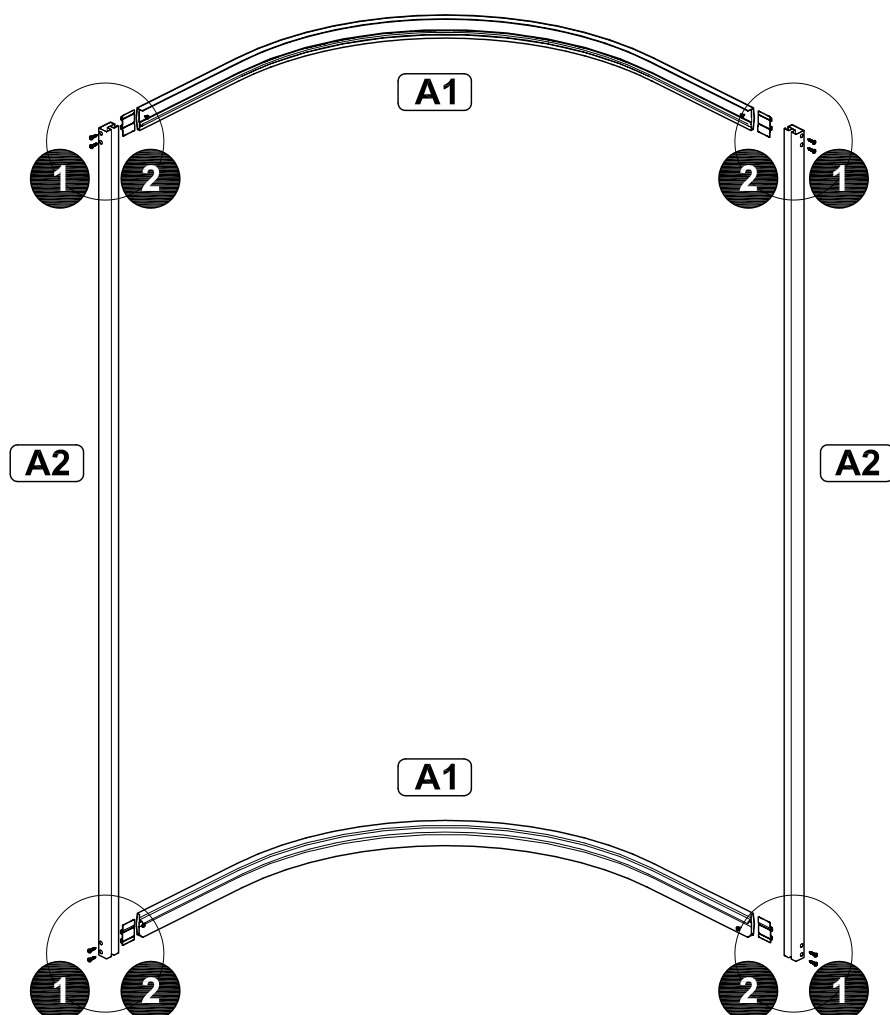


Форма изгиба алюминиевой направляющей может незначительно отличаться от формы изгиба душевого поддона. Перед началом сборки приложите направляющую к поддону и при необходимости скорректируйте изгиб направляющей так, чтобы он повторял изгиб поддона.

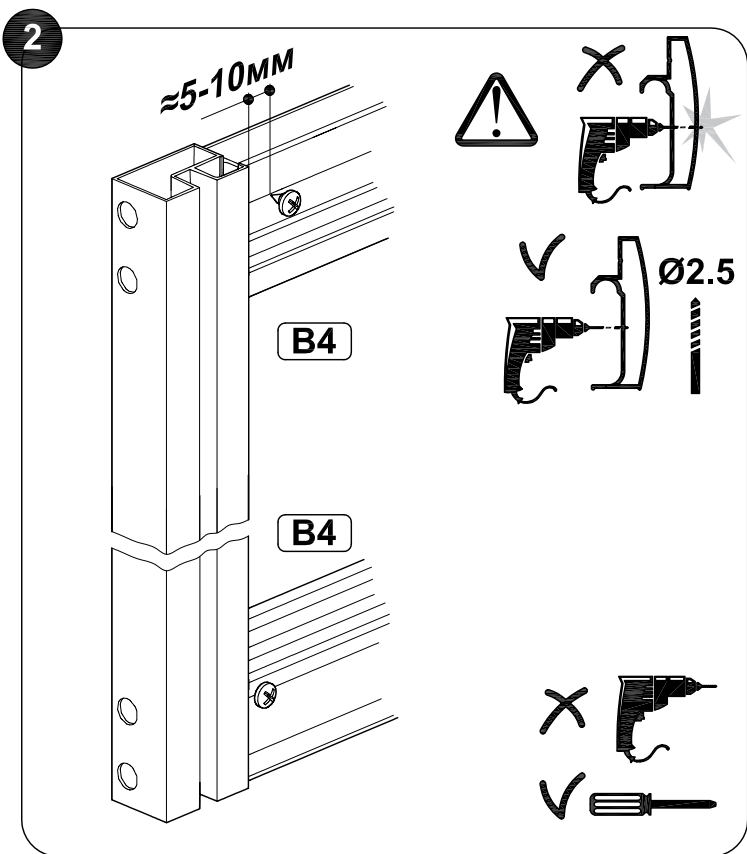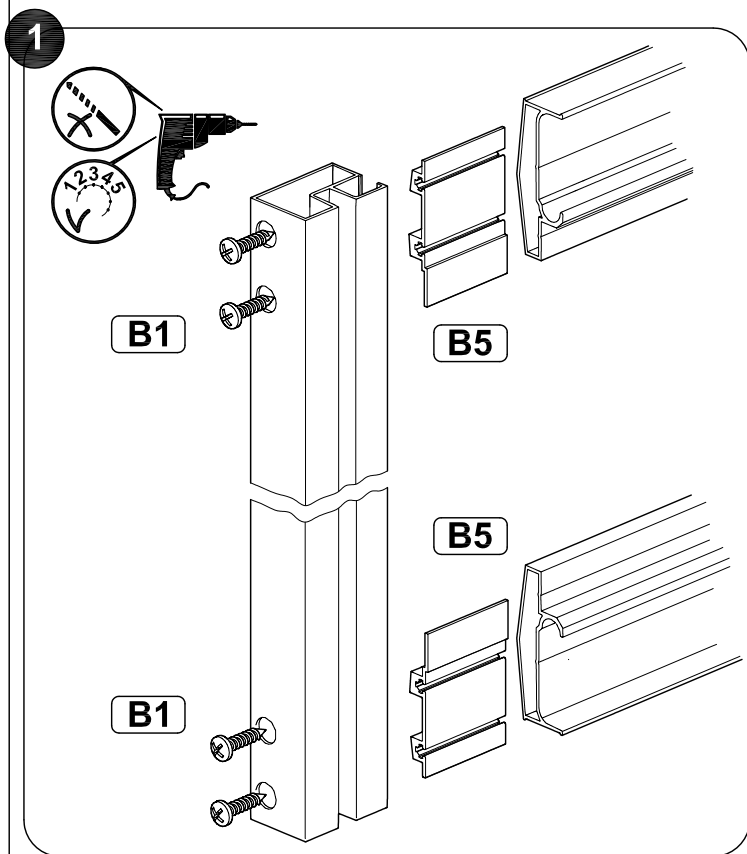


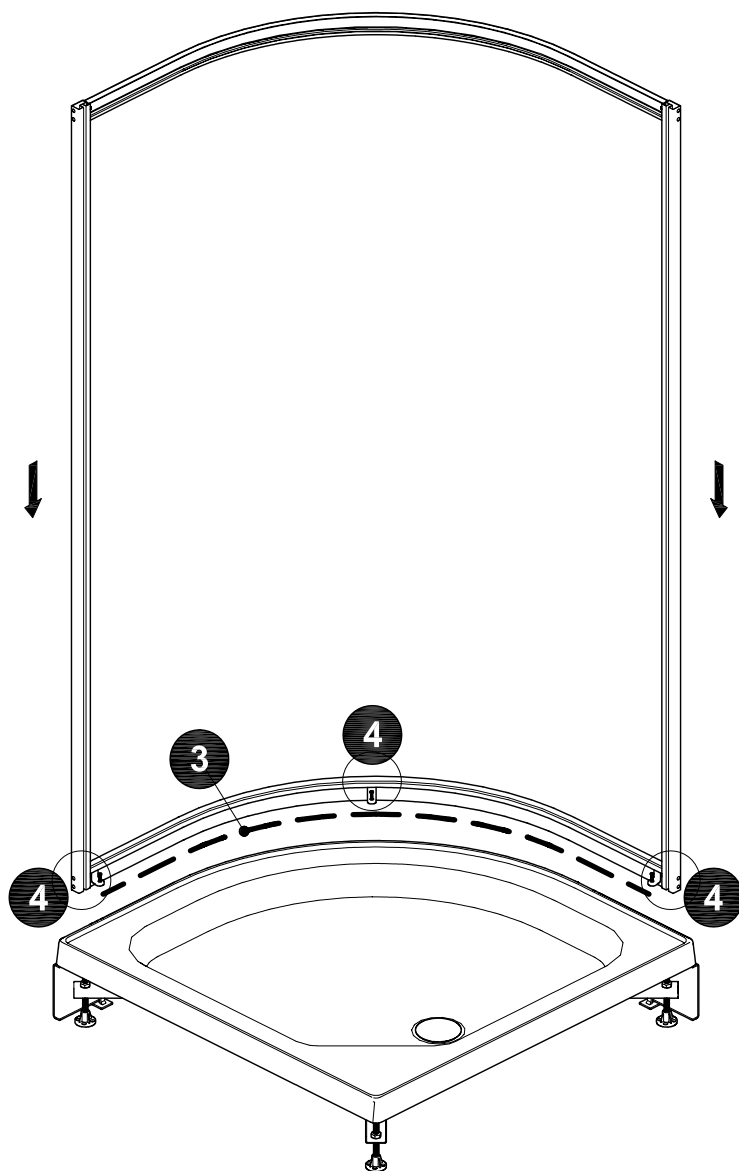



3

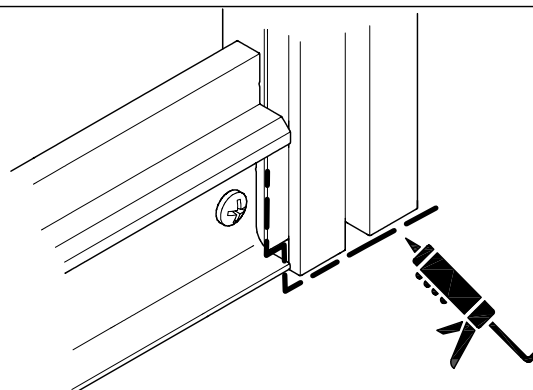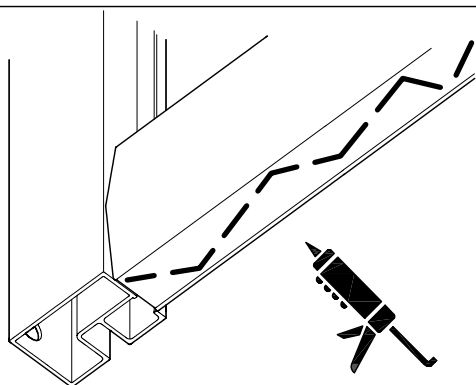


4

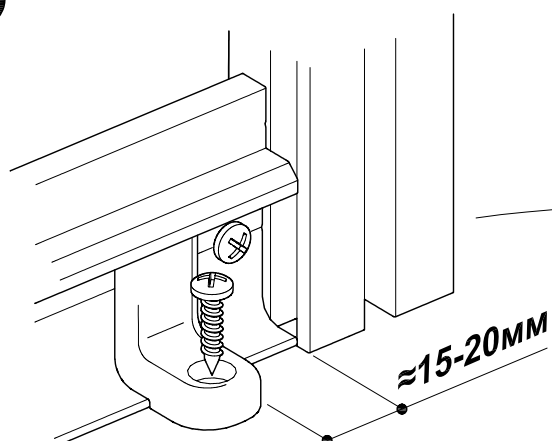


B6  
B2

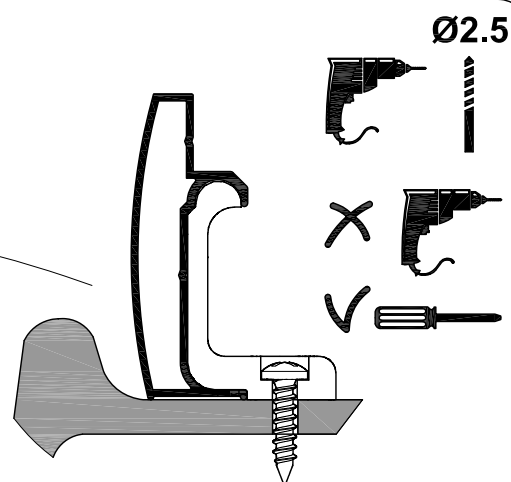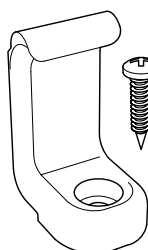

Ø2.5

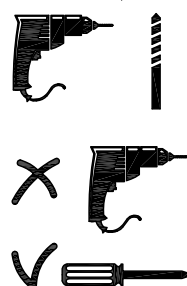

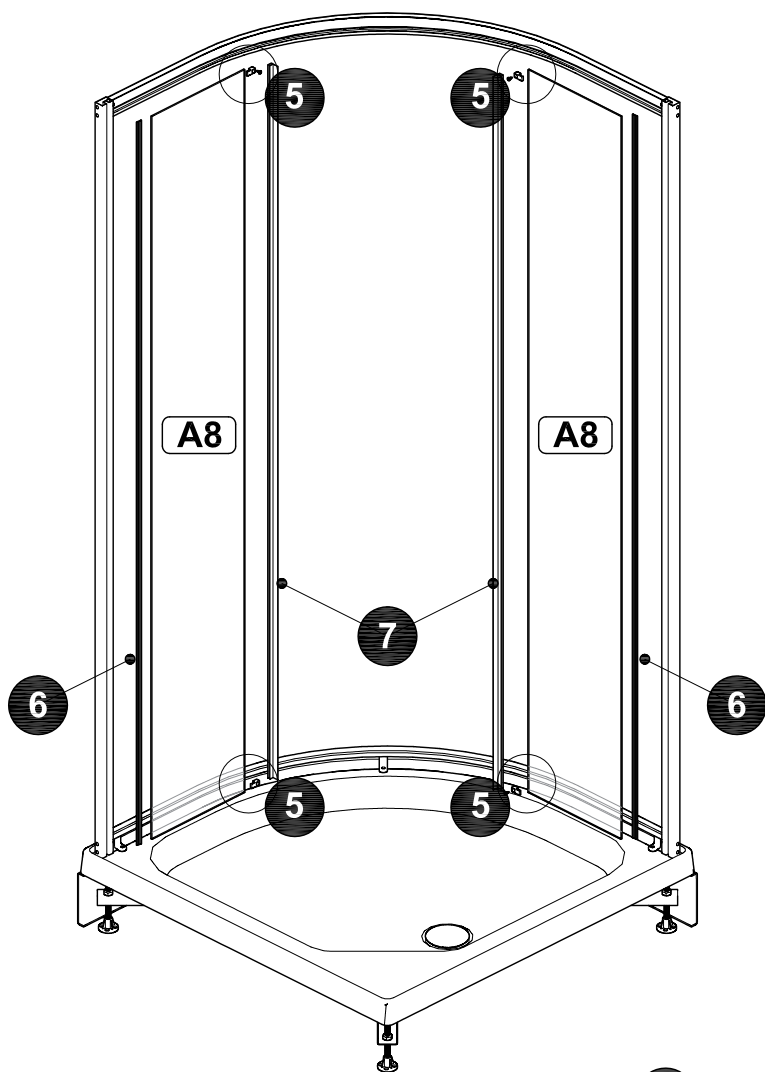


A4




A5




5

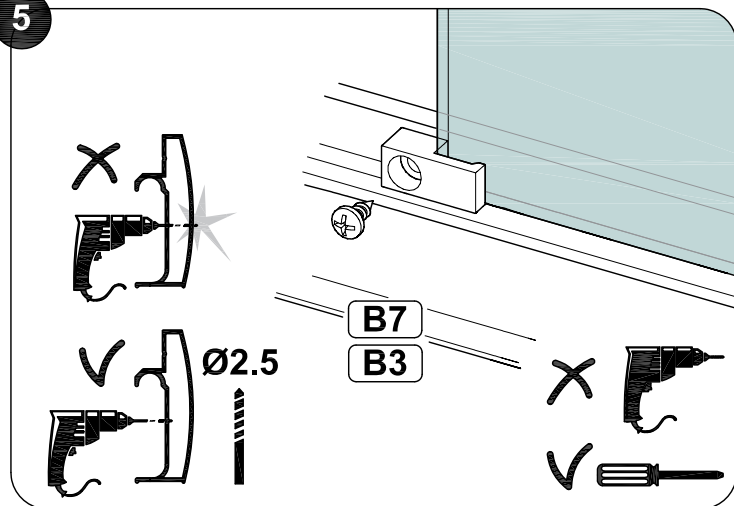


6

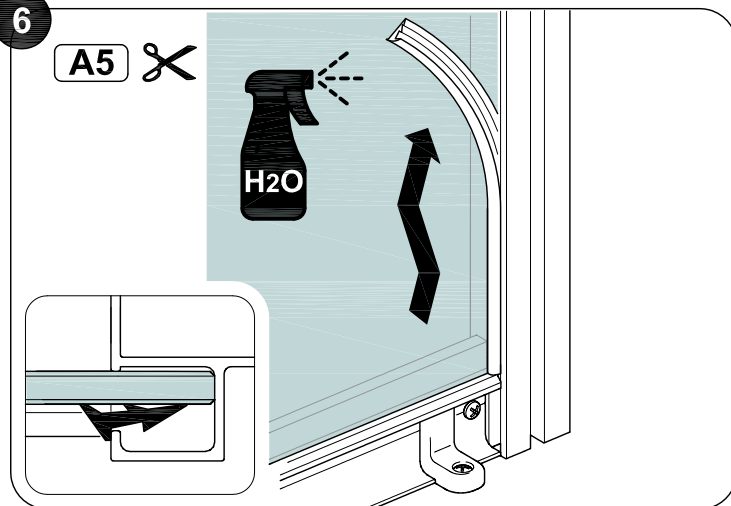

7

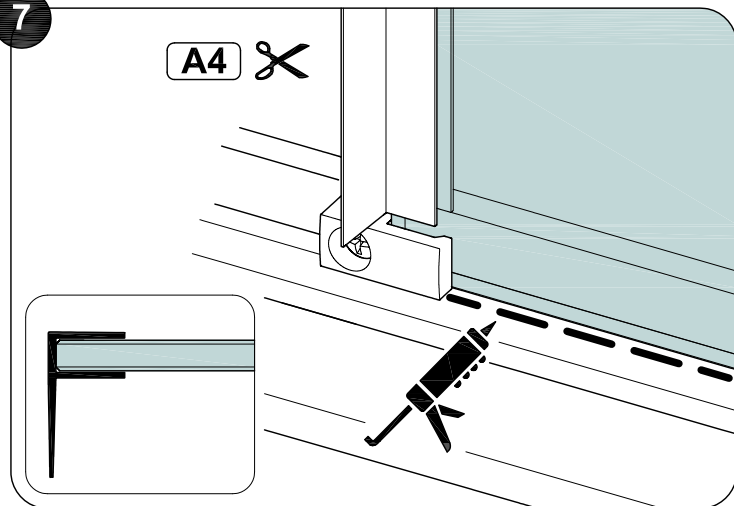

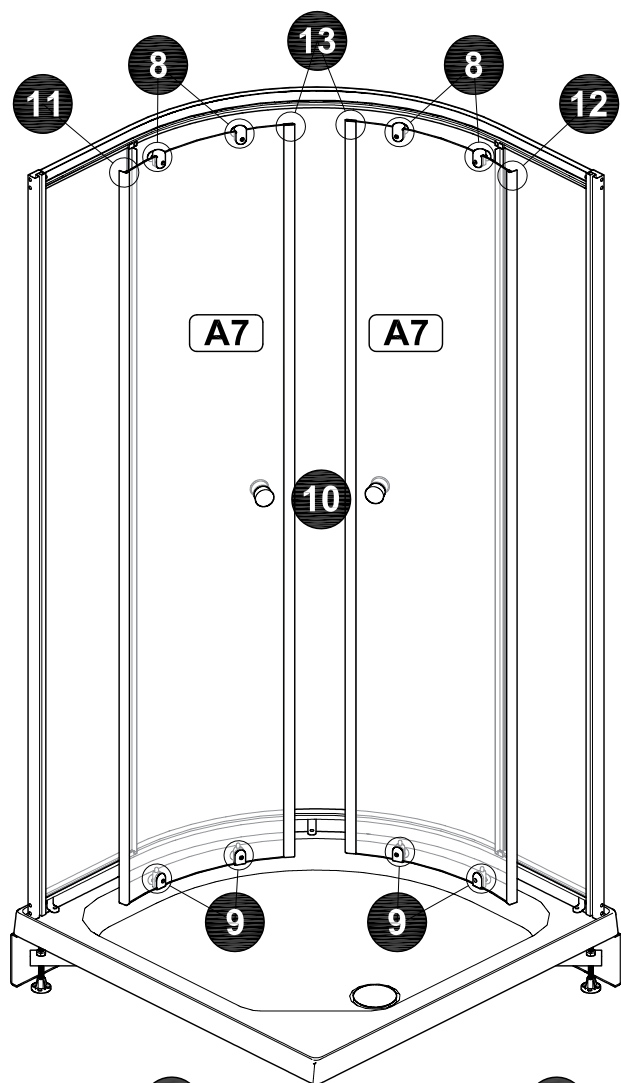

A3




A4




8

B10

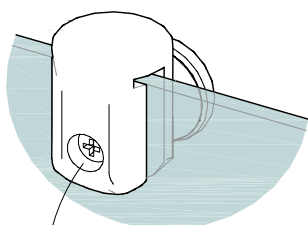


9

B11

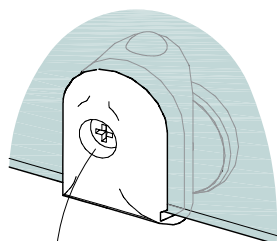


10

B9

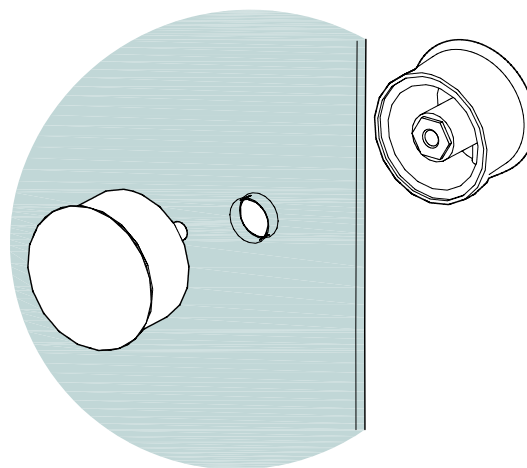


11

A4

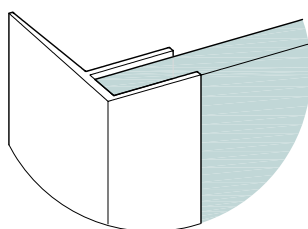



12


A4

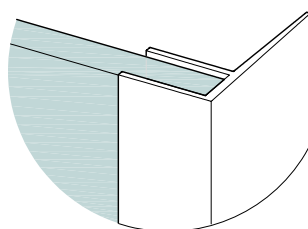


13

A3

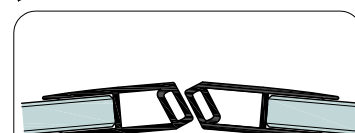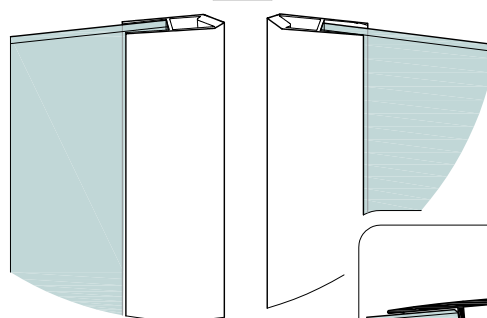


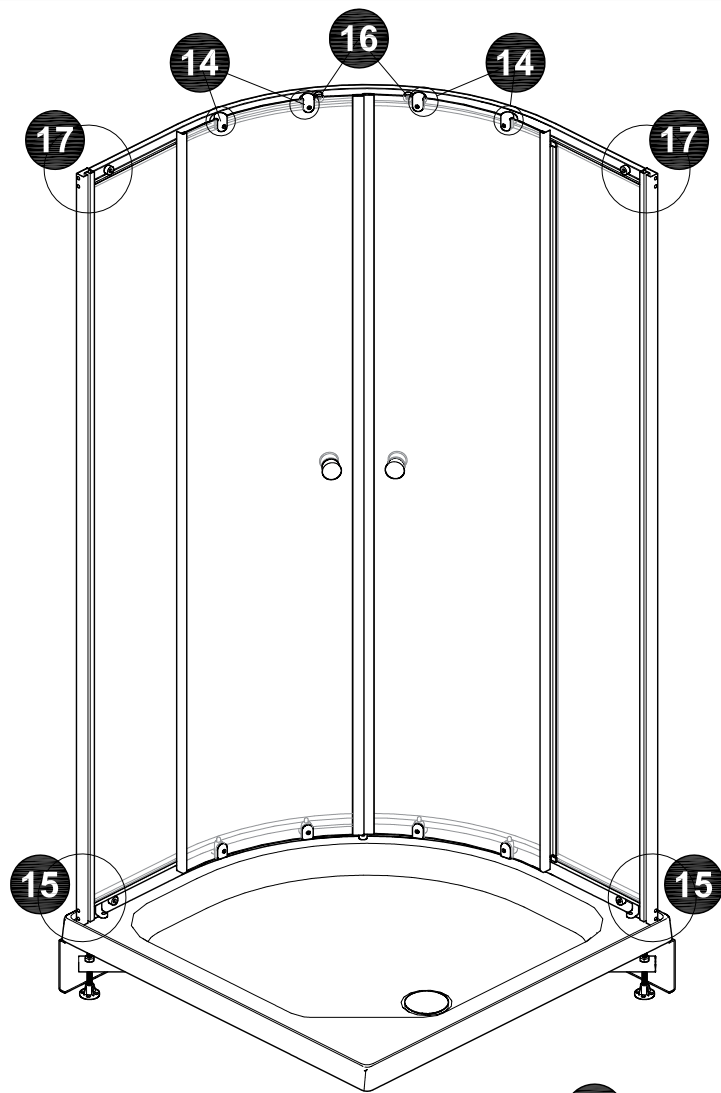


14

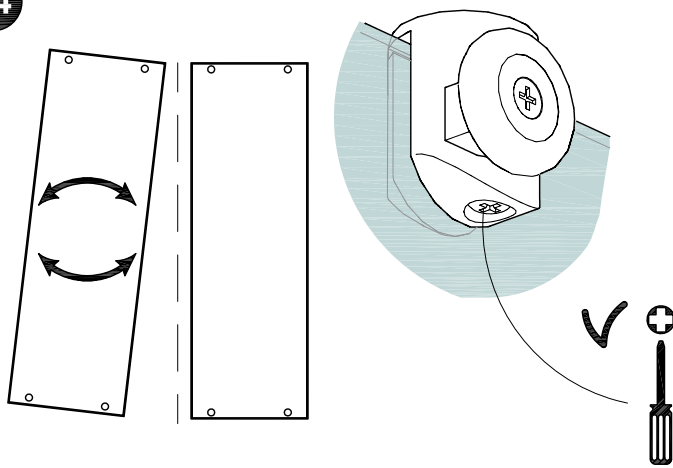


15

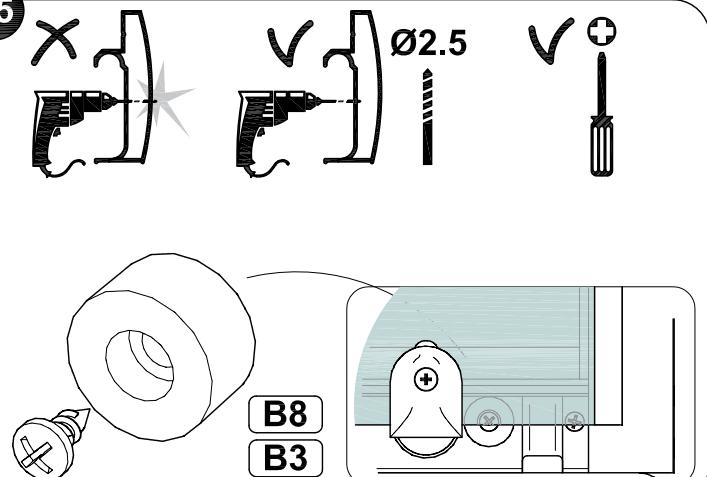

16

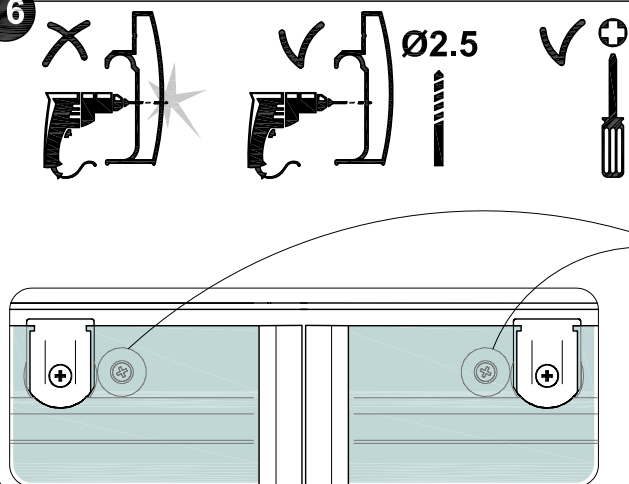

17

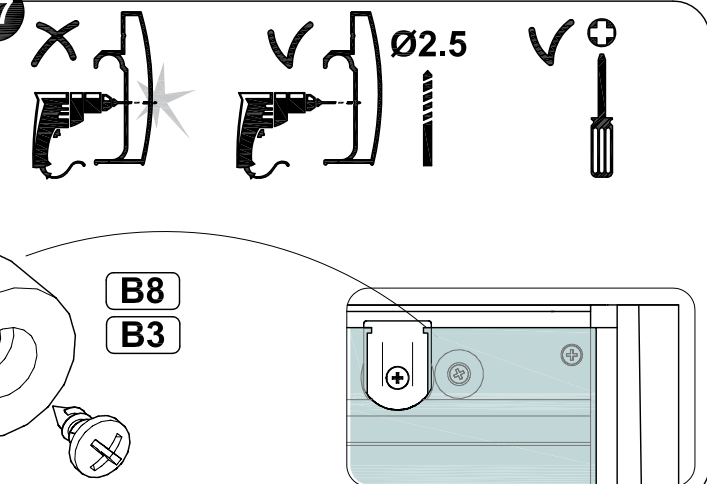

A6



A10

18



18

19

19

18

A6

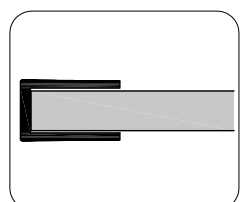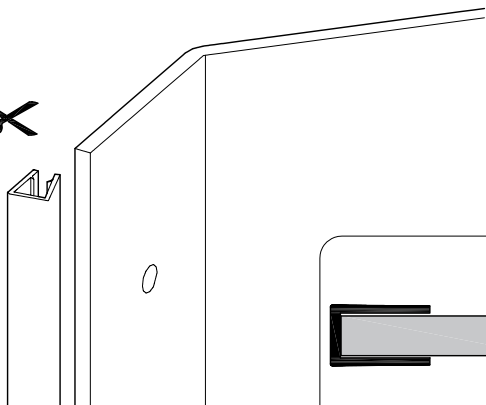


19

Ø2.5






B17

B2


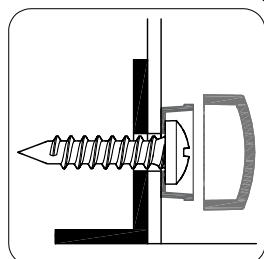


B16


B19

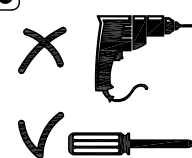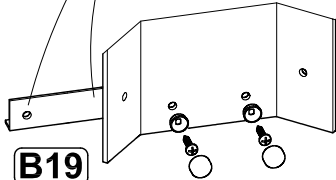




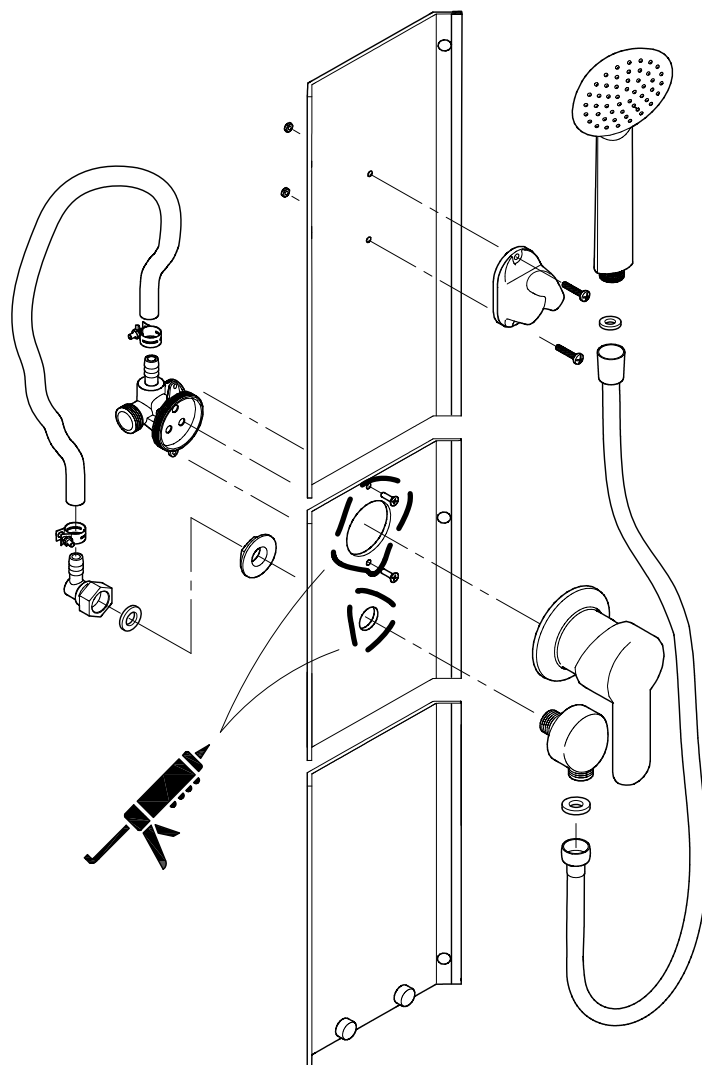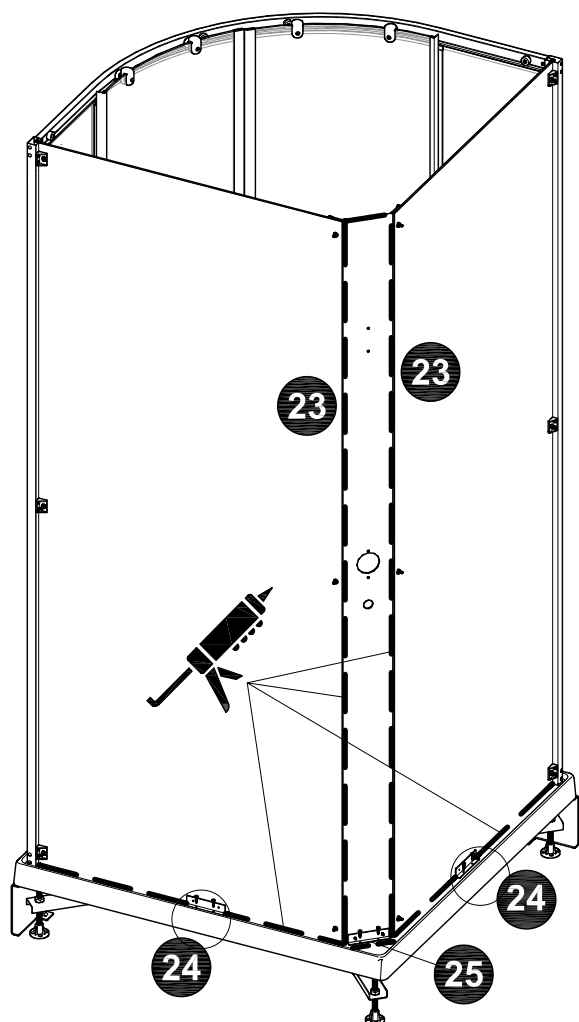

23

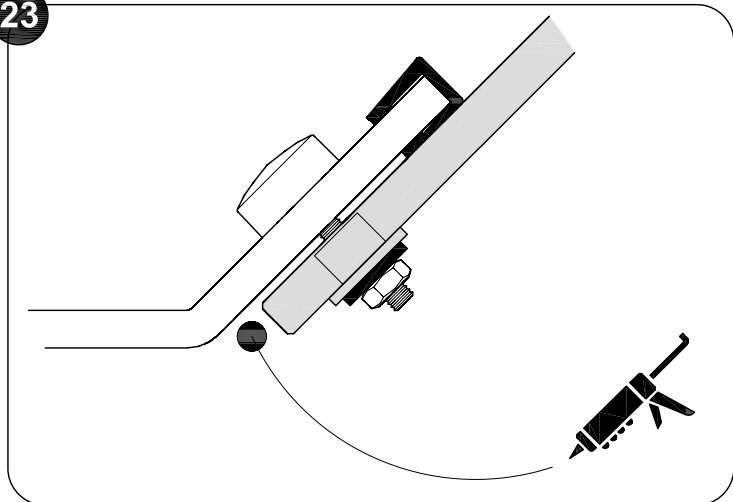

24

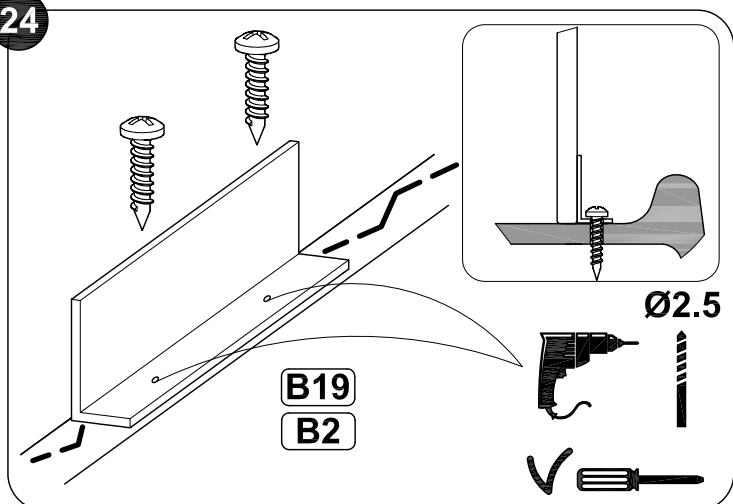

25

