

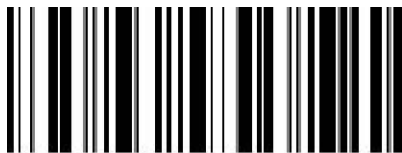
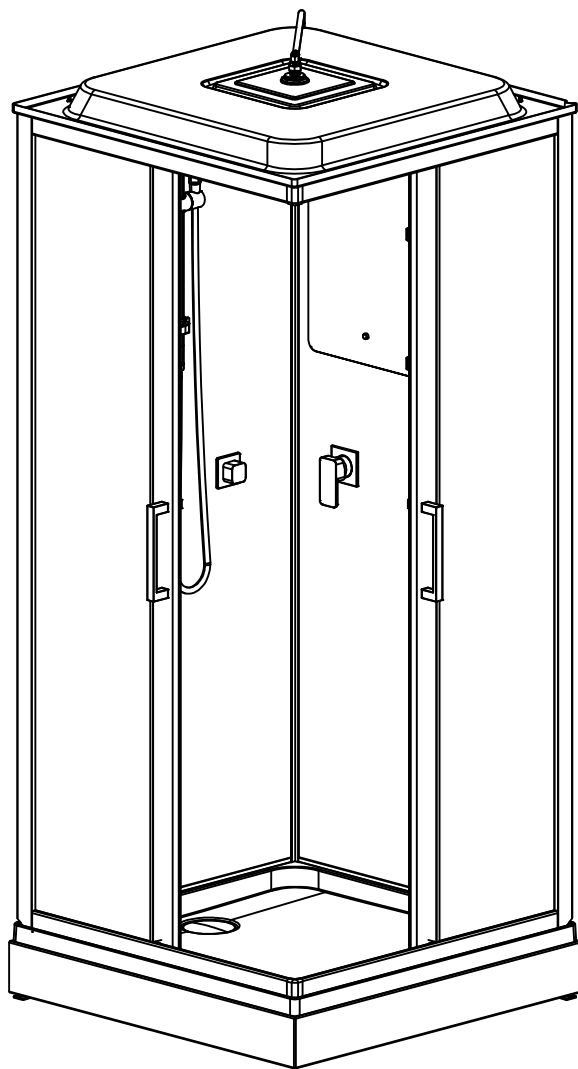
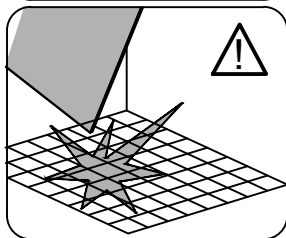
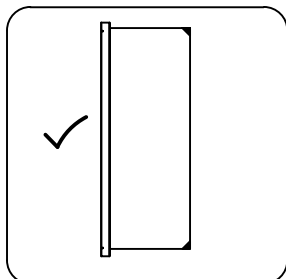
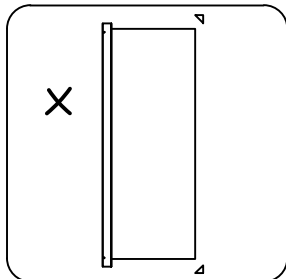
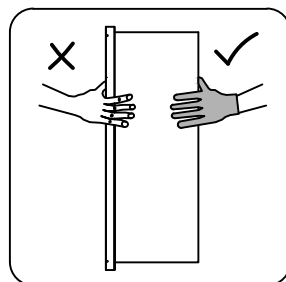
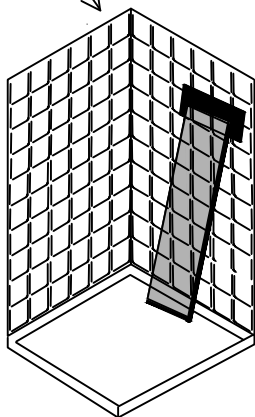


Инструкция по сборке квадратной душевой кабины с зеркалом и полочками

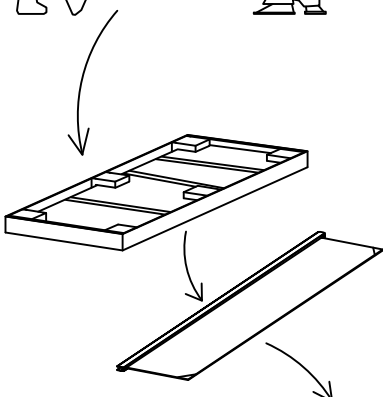

RCH-99

ред. 12.2025

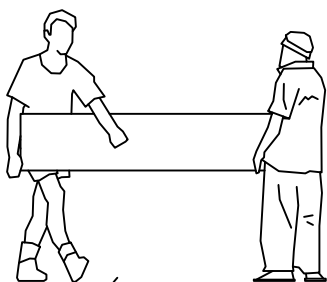

Очки



Перчатки



Ножницы



**Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)**

Уровень строительный



Ключ разводной



Отвёртка крестовая



Дрель, шуруповёрт



Ø5




Рулетка








Герметик силиконовый,
нейтральный








2

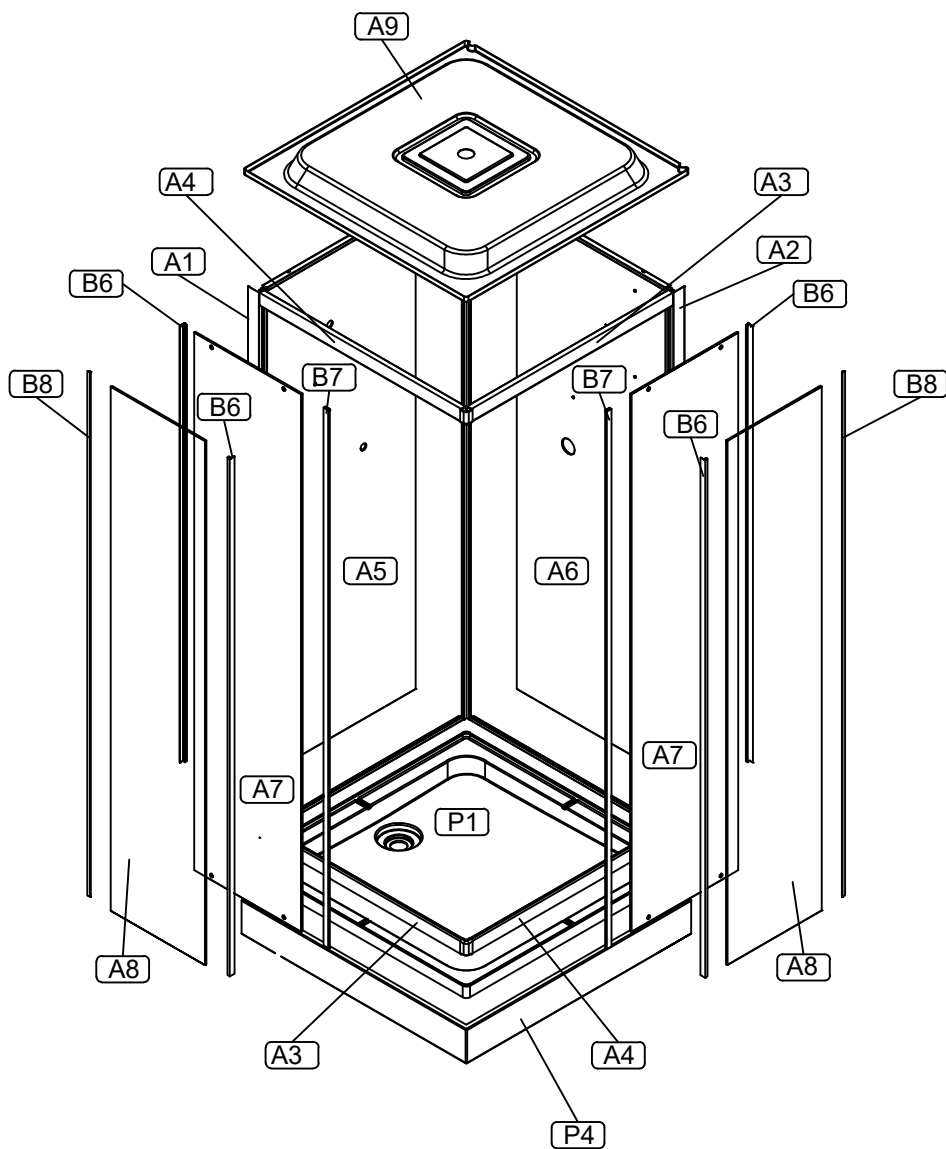



B1  x2	B2  x4	B3  x4	B4  x4	B5  x8	B6  x4
B7  x2	B8  x2	B9 3.5x9.5  x12	B10 4x16  x4	B11 4x25  x8	B12 4x16  x6
B13 M4  x6	B14 Ø 4  x10	B15 4x20  x2	B16 3.5x6.5  x4	B17  x8	B18  x2
B19  x2	B20  x4	B21  x4	B22  x2	B23  x1	B24  x1
B25  x1	B26  x1	P1  x1	P2  x1	P3  x1	P4  x1
P5  x4		P6  x2	P7 M10  x19	P8  x4	P9  x1
P10  x9	P11 3.5x19  x8	P12 3.5x19  x12	P13 3.5x32  x8	P14  x1	













Ножки устанавливаются
в распор. НЕ крепить
саморезами к
поверхности






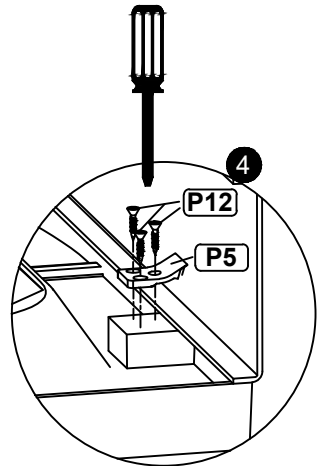
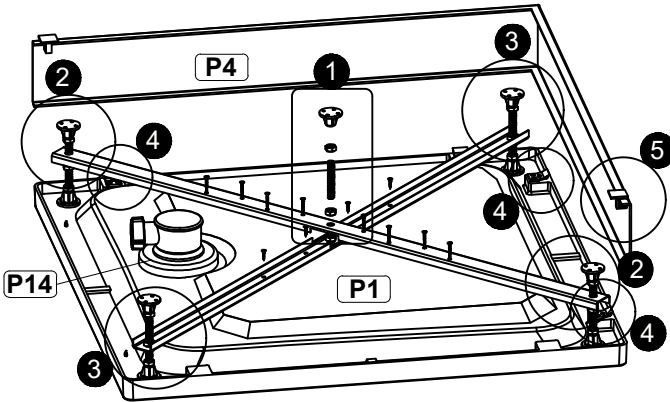
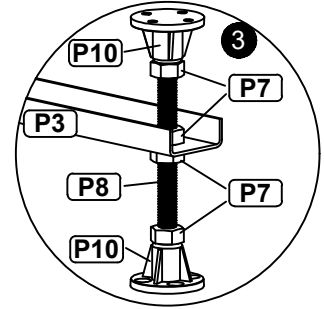
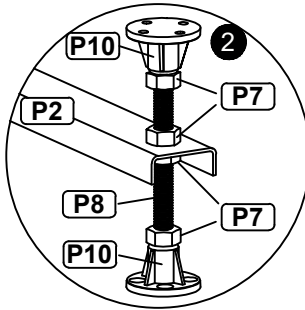
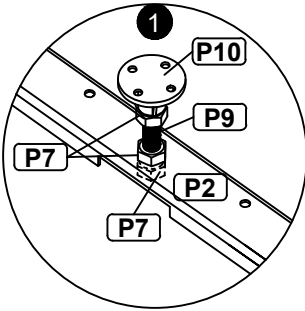







Крепление каркаса в закладной элемент
осуществляется саморезами разной длины

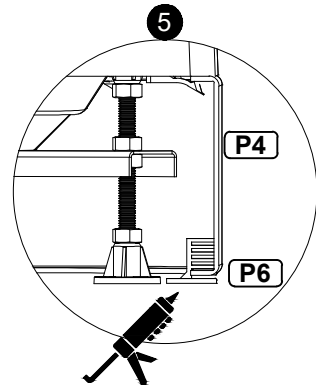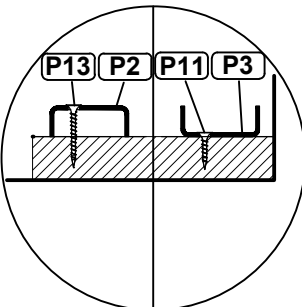


5

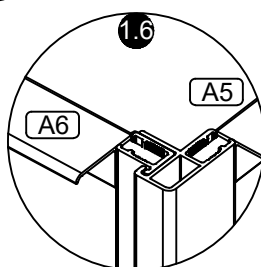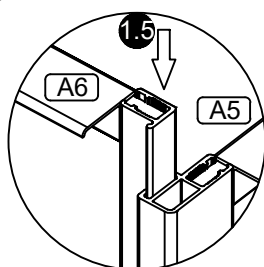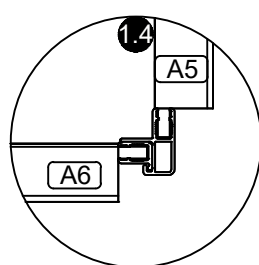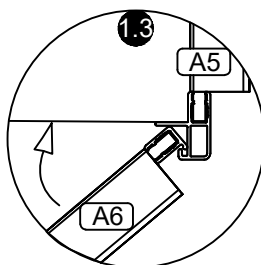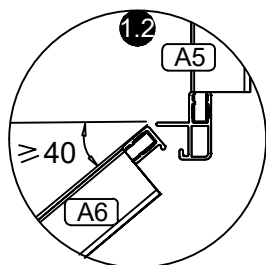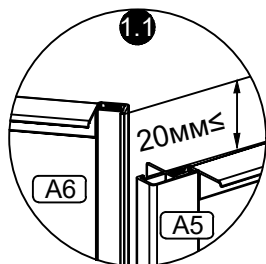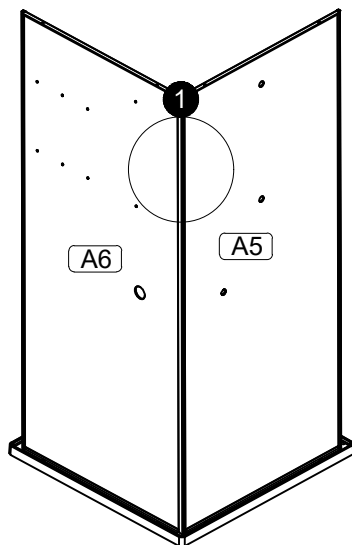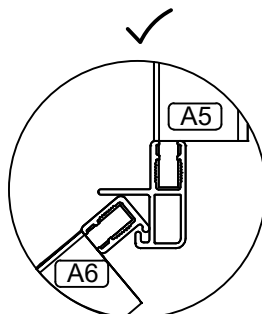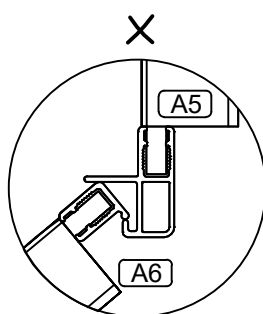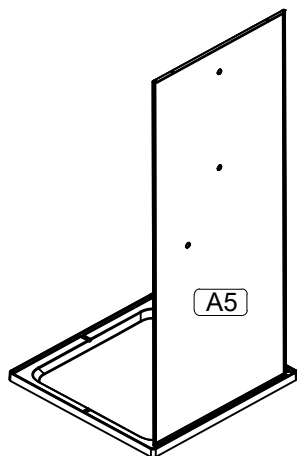

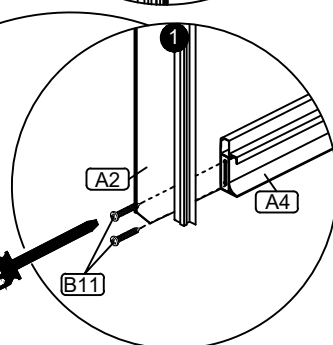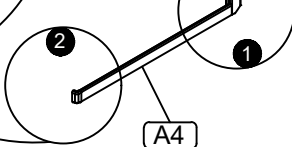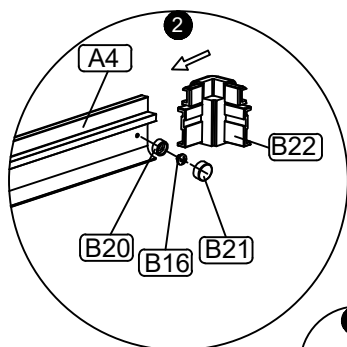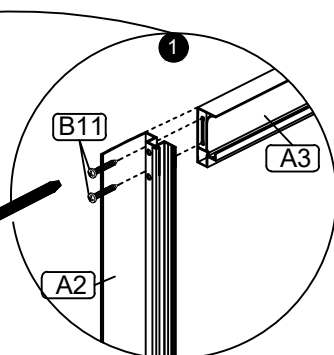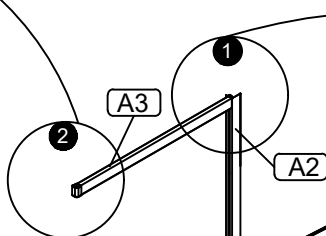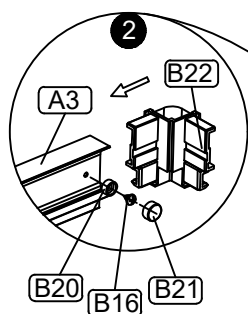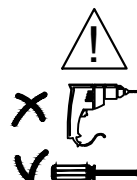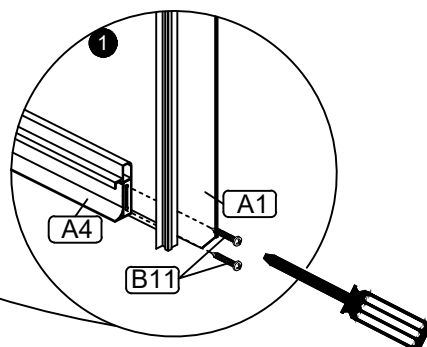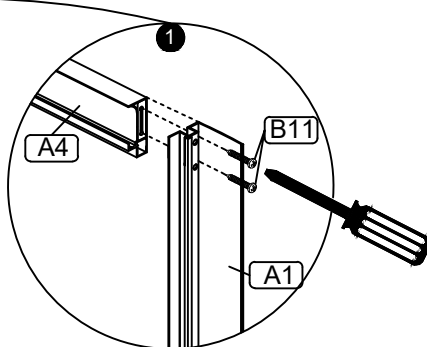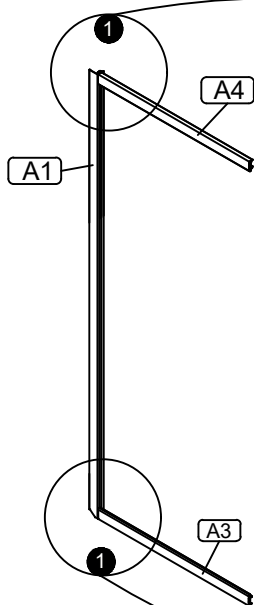


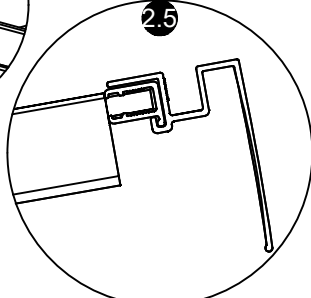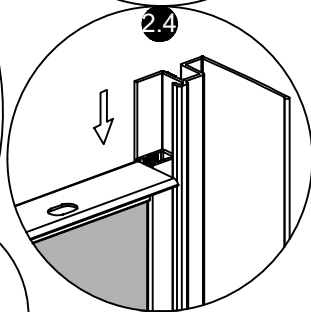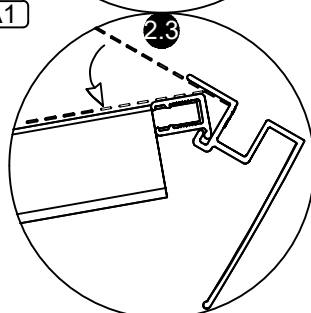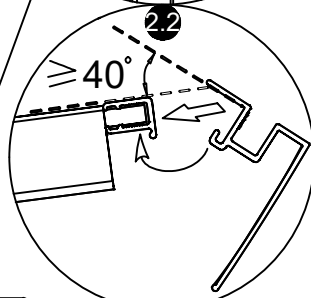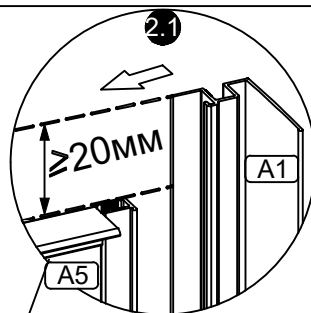


1.1

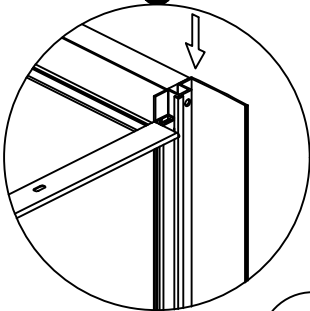

2.1

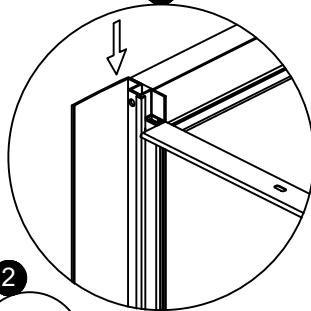


1

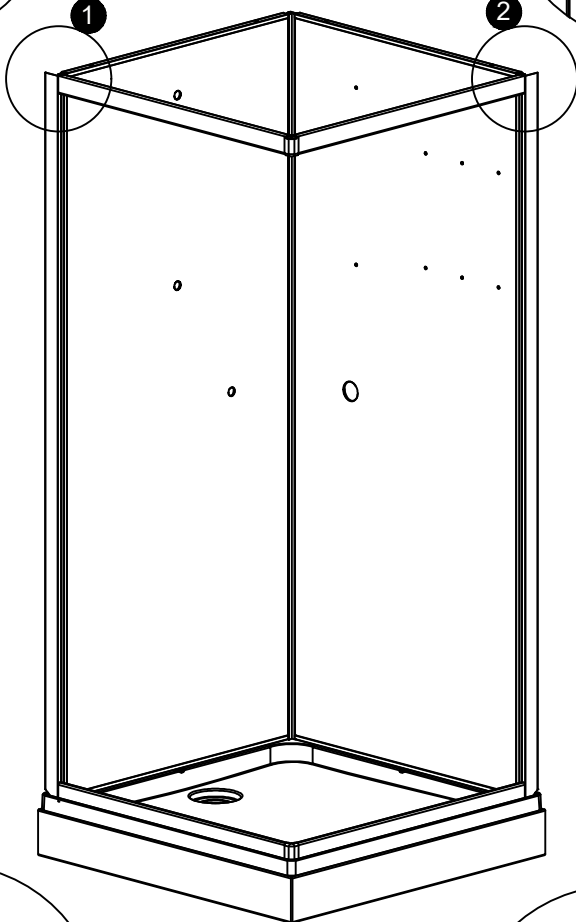












2









1.2









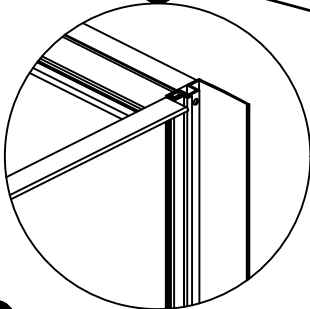


2.2


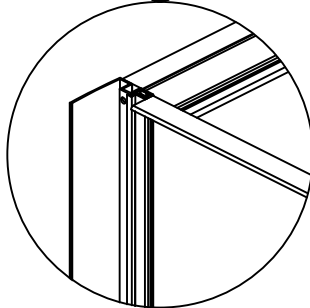


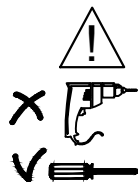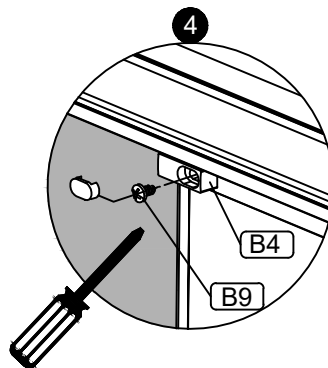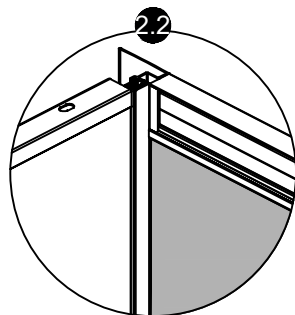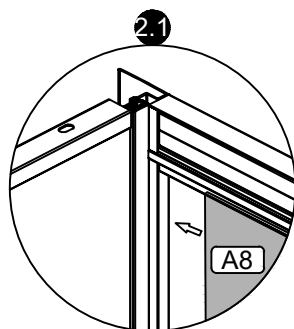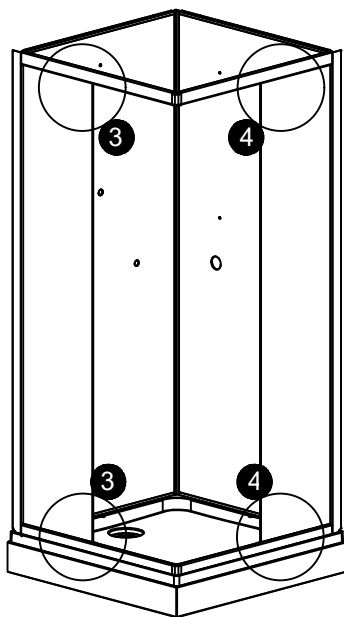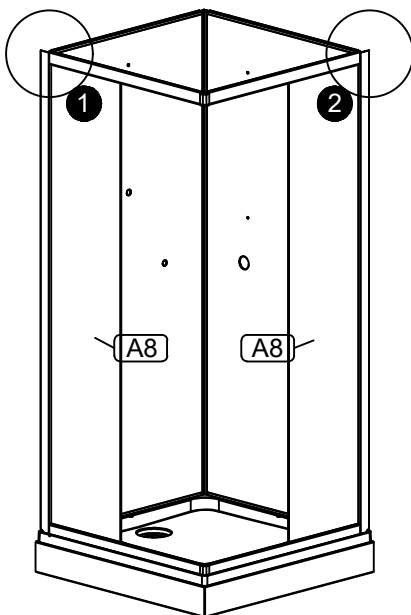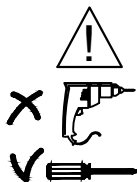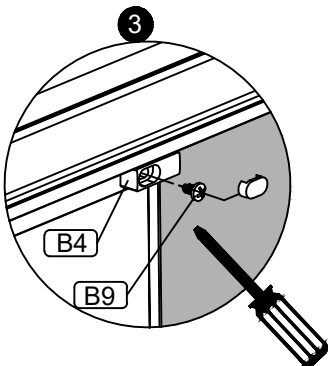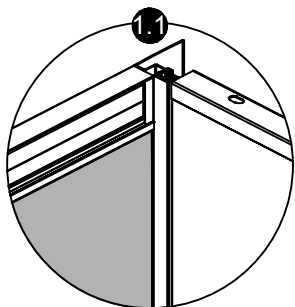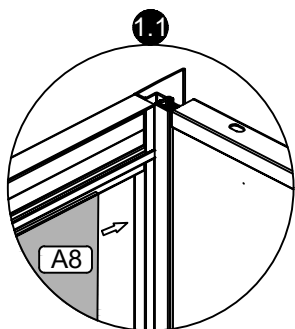

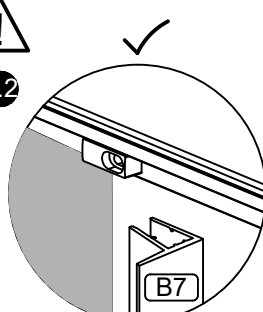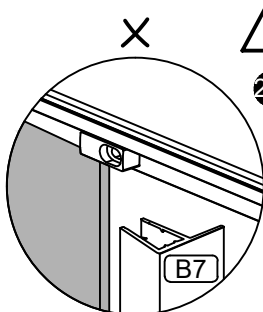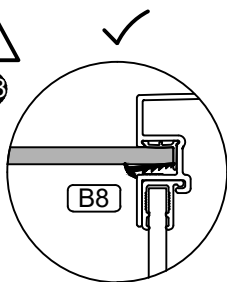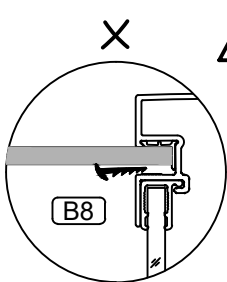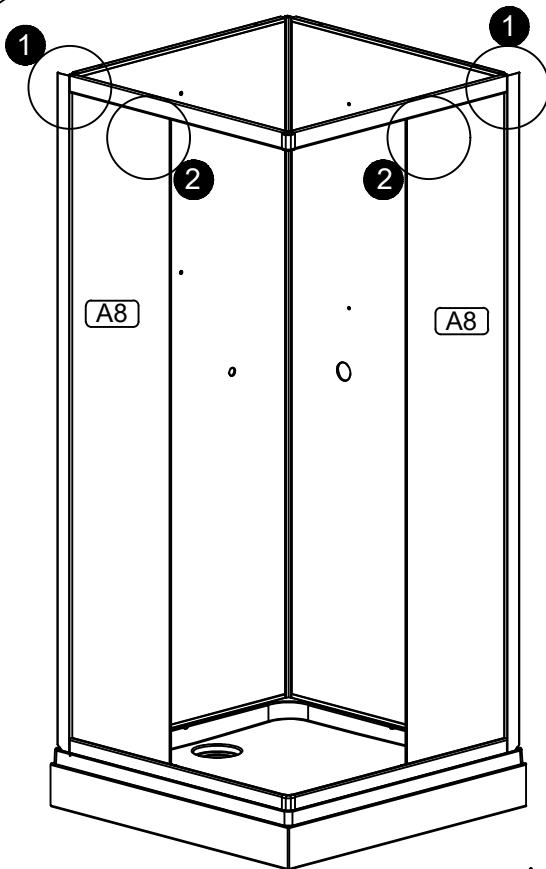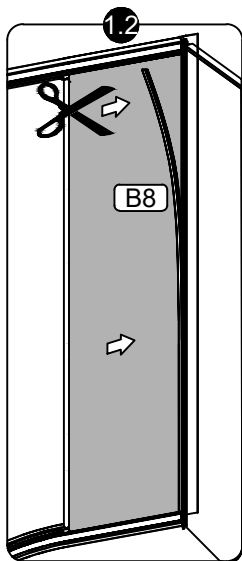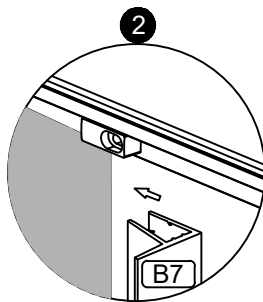
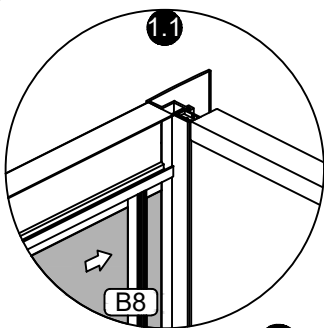


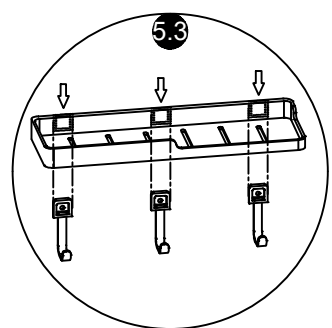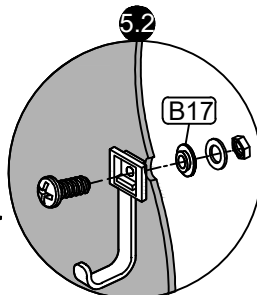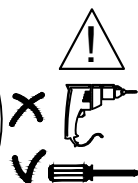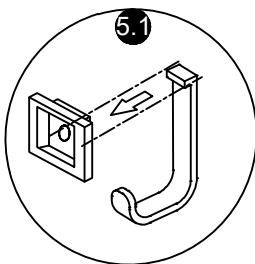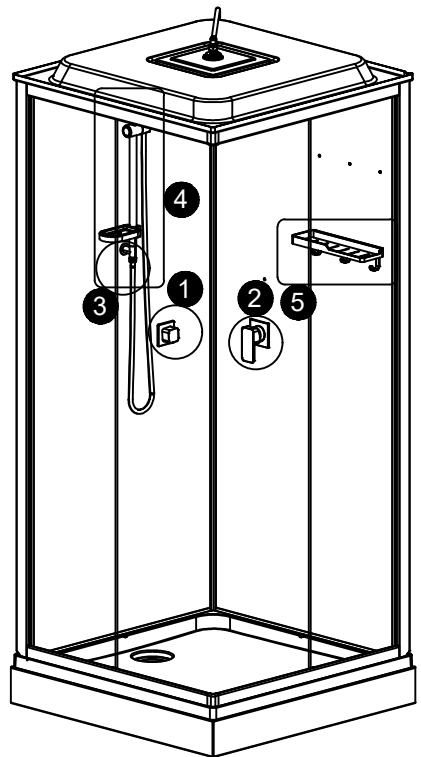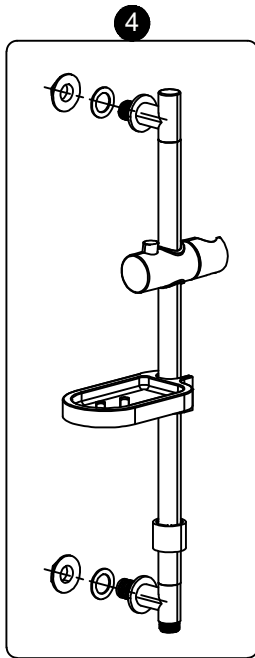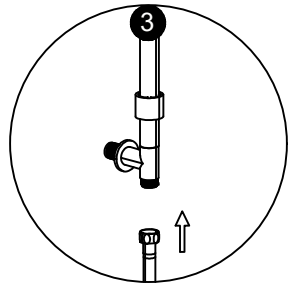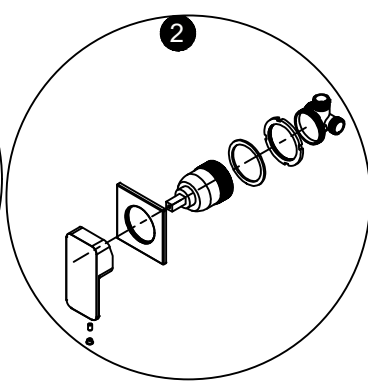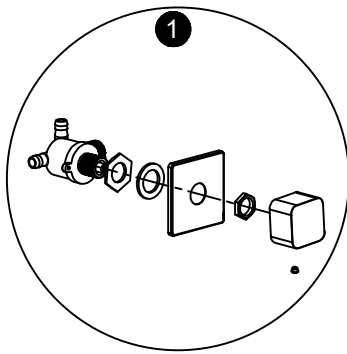


2.1

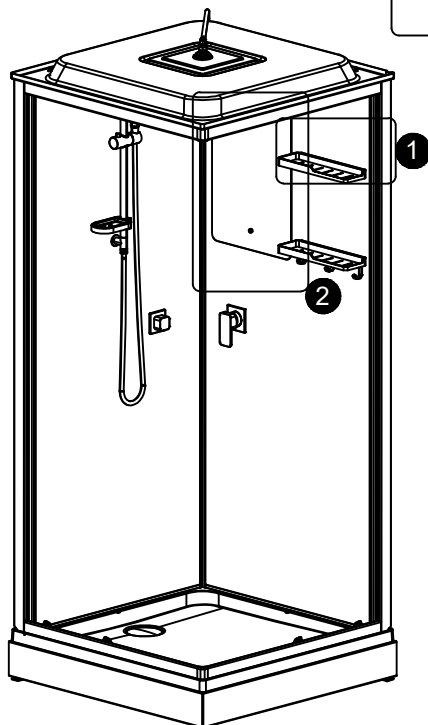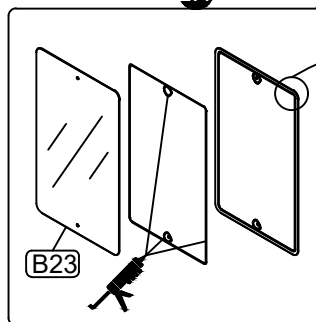


2.2

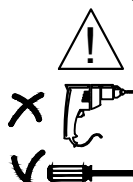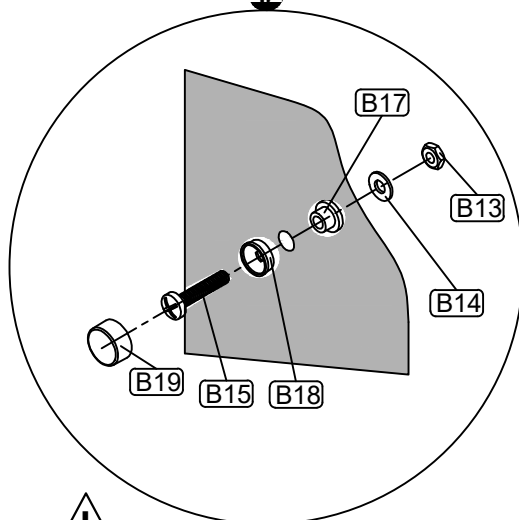










1.2










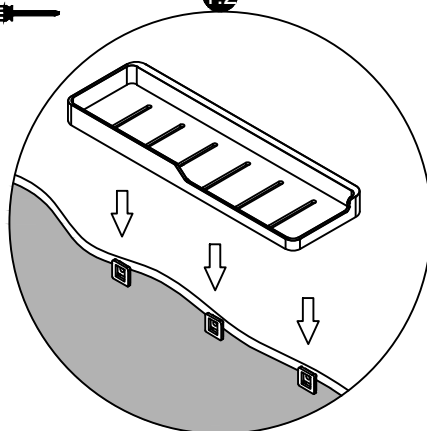







1.1


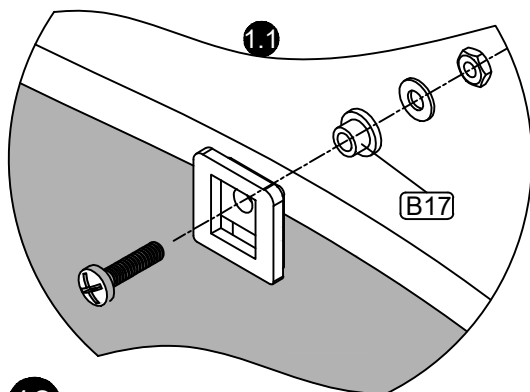


13

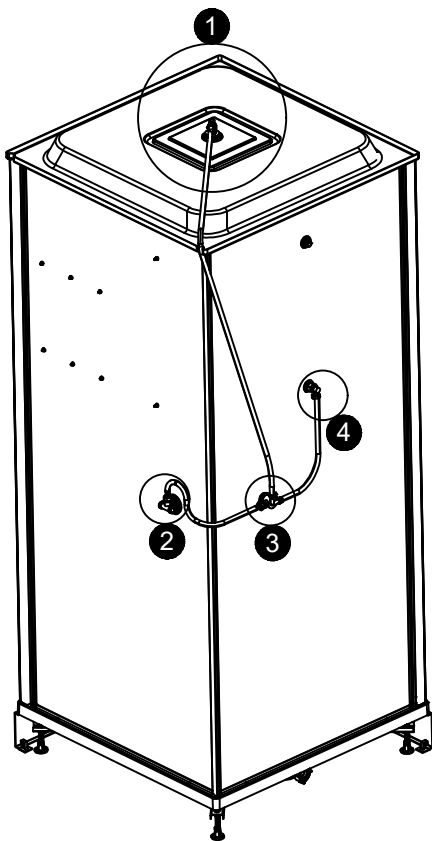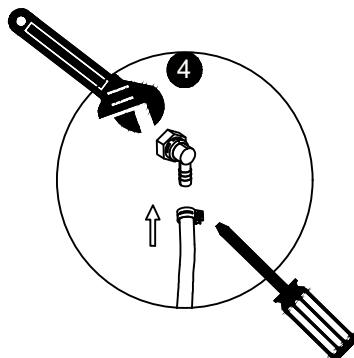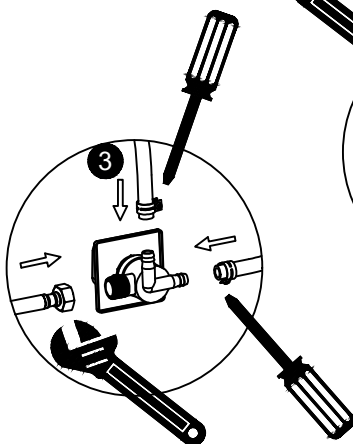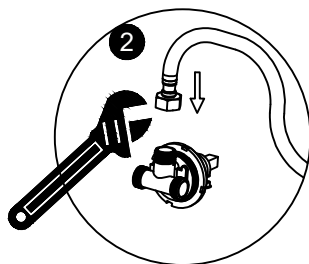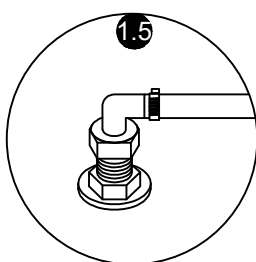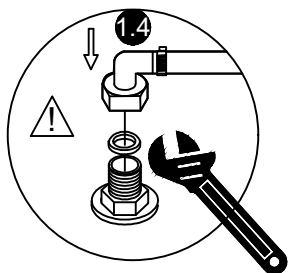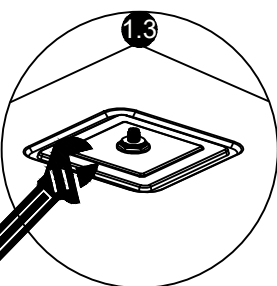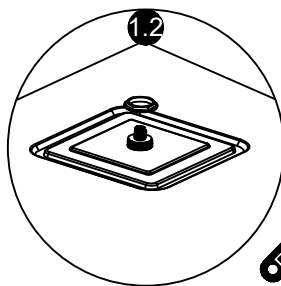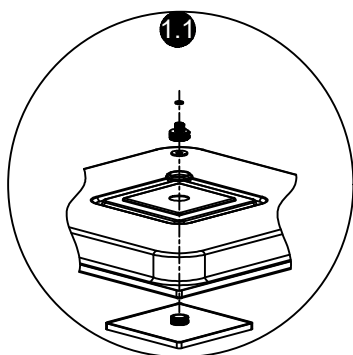

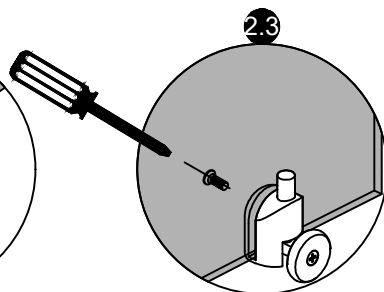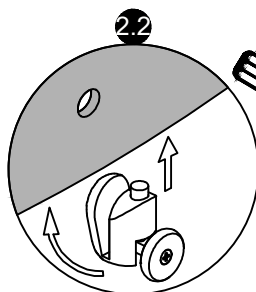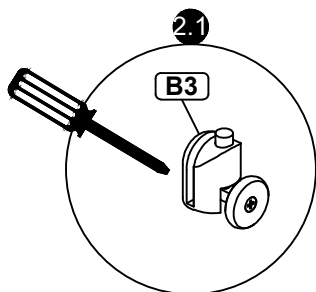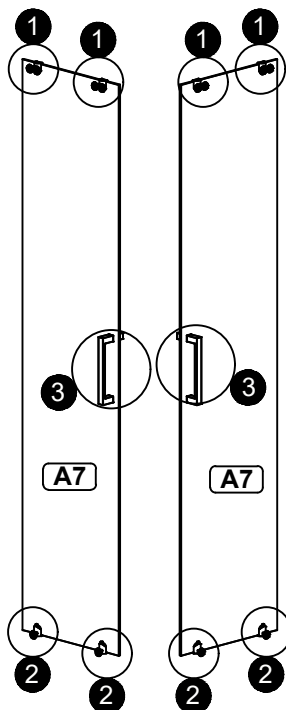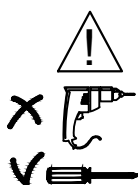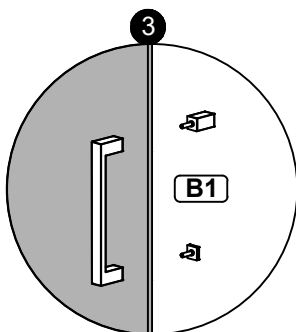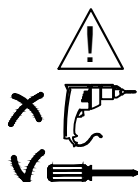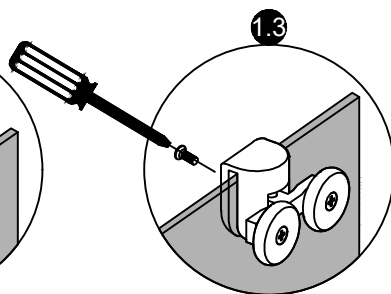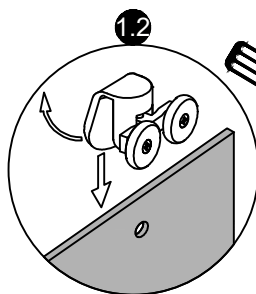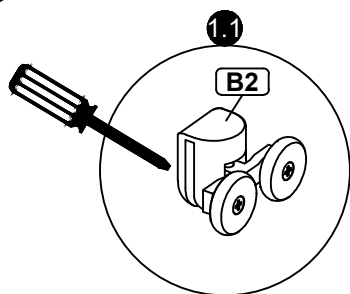

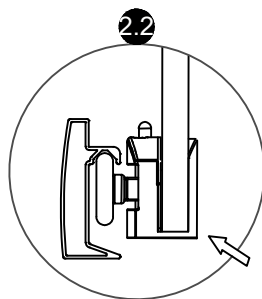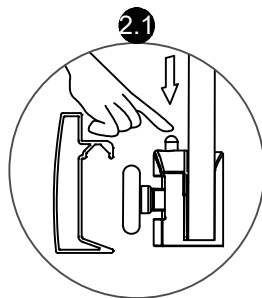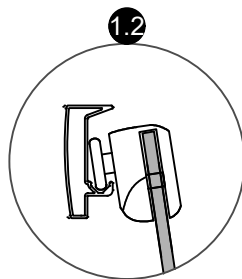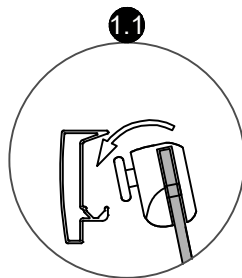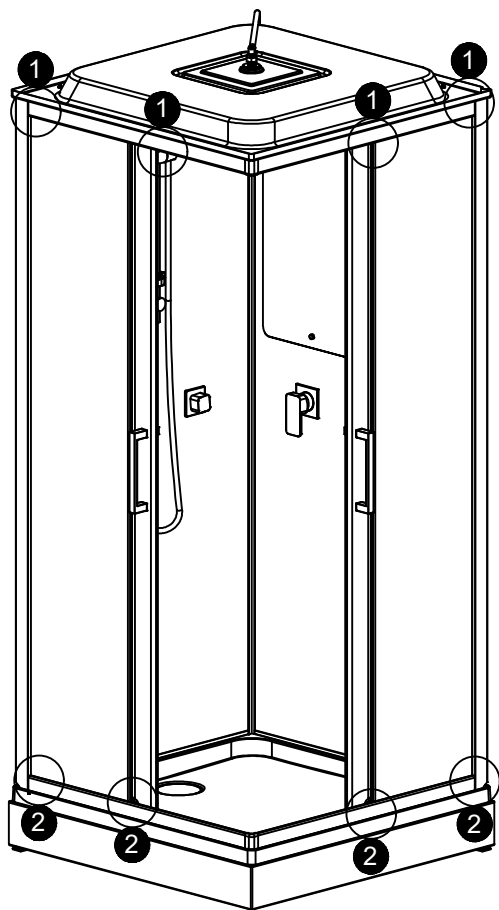

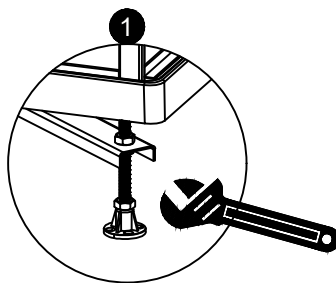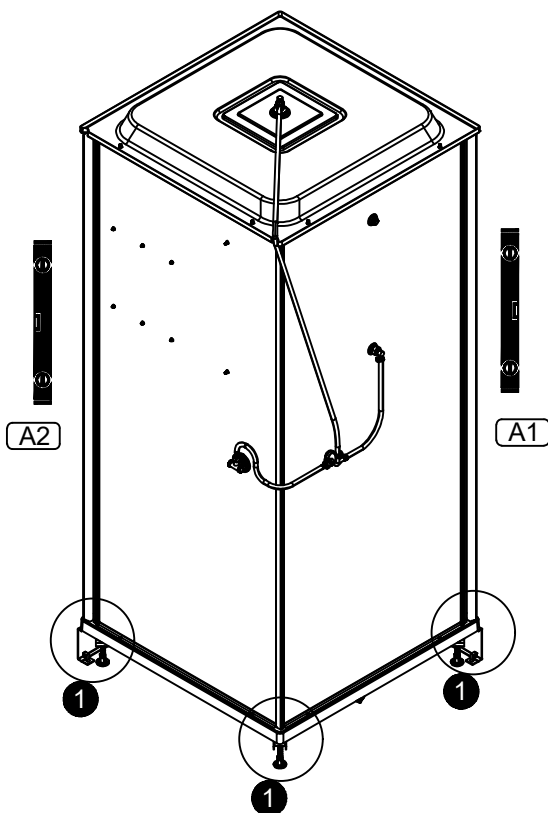

Приложить строительный уровень к профилям A1 и A2 и отрегулировать ножками душевую кабину по уровню. Проверить равномерность прилегания крыши к профилям ($L=L$), после чего произвести разметку для крепления горизонтальных профилей к крыше.

