Инструкция по сборке душевых ограждений и кабин без крыши

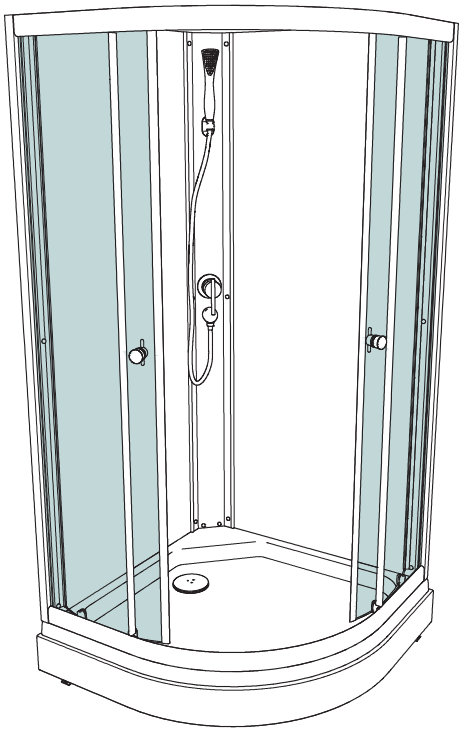

№ КС-БК90 ред.08.2025

Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)

	Уровень строительный
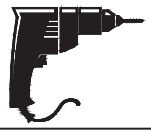	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло по металлу Ø2.5мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножницы / Нож

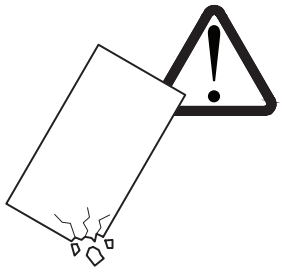

Соблюдайте меры предосторожности,
указанные в паспорте к данному изделию



Монтаж производится двумя специалистами

A1 x2	**A3** x2	**A3**  x2
A4  x2	**A5** 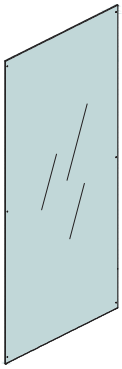 x2	**A6** x1

B1 3.5x25 x8	**B2** 3.5x16 x25	**B3** 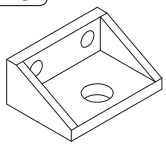 x6	**B4** 3.5x9.5 x10	**B5** 3.5x6.5 x4	**B6**  x4
B7 x6	**B8**  x4	**B9**  x4	**B10** x4	**B11** 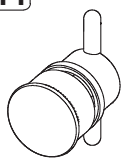 x2	**B12**  x4
B13 x2	**B14** x2	**B15**  x2	**B16** 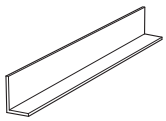 x2	**B17** x14	**B18** x14
B19 M4x20  x12	**B20** M4 x12	**B21** x12	**B22** x14	**B23**  x2	**B24** x3

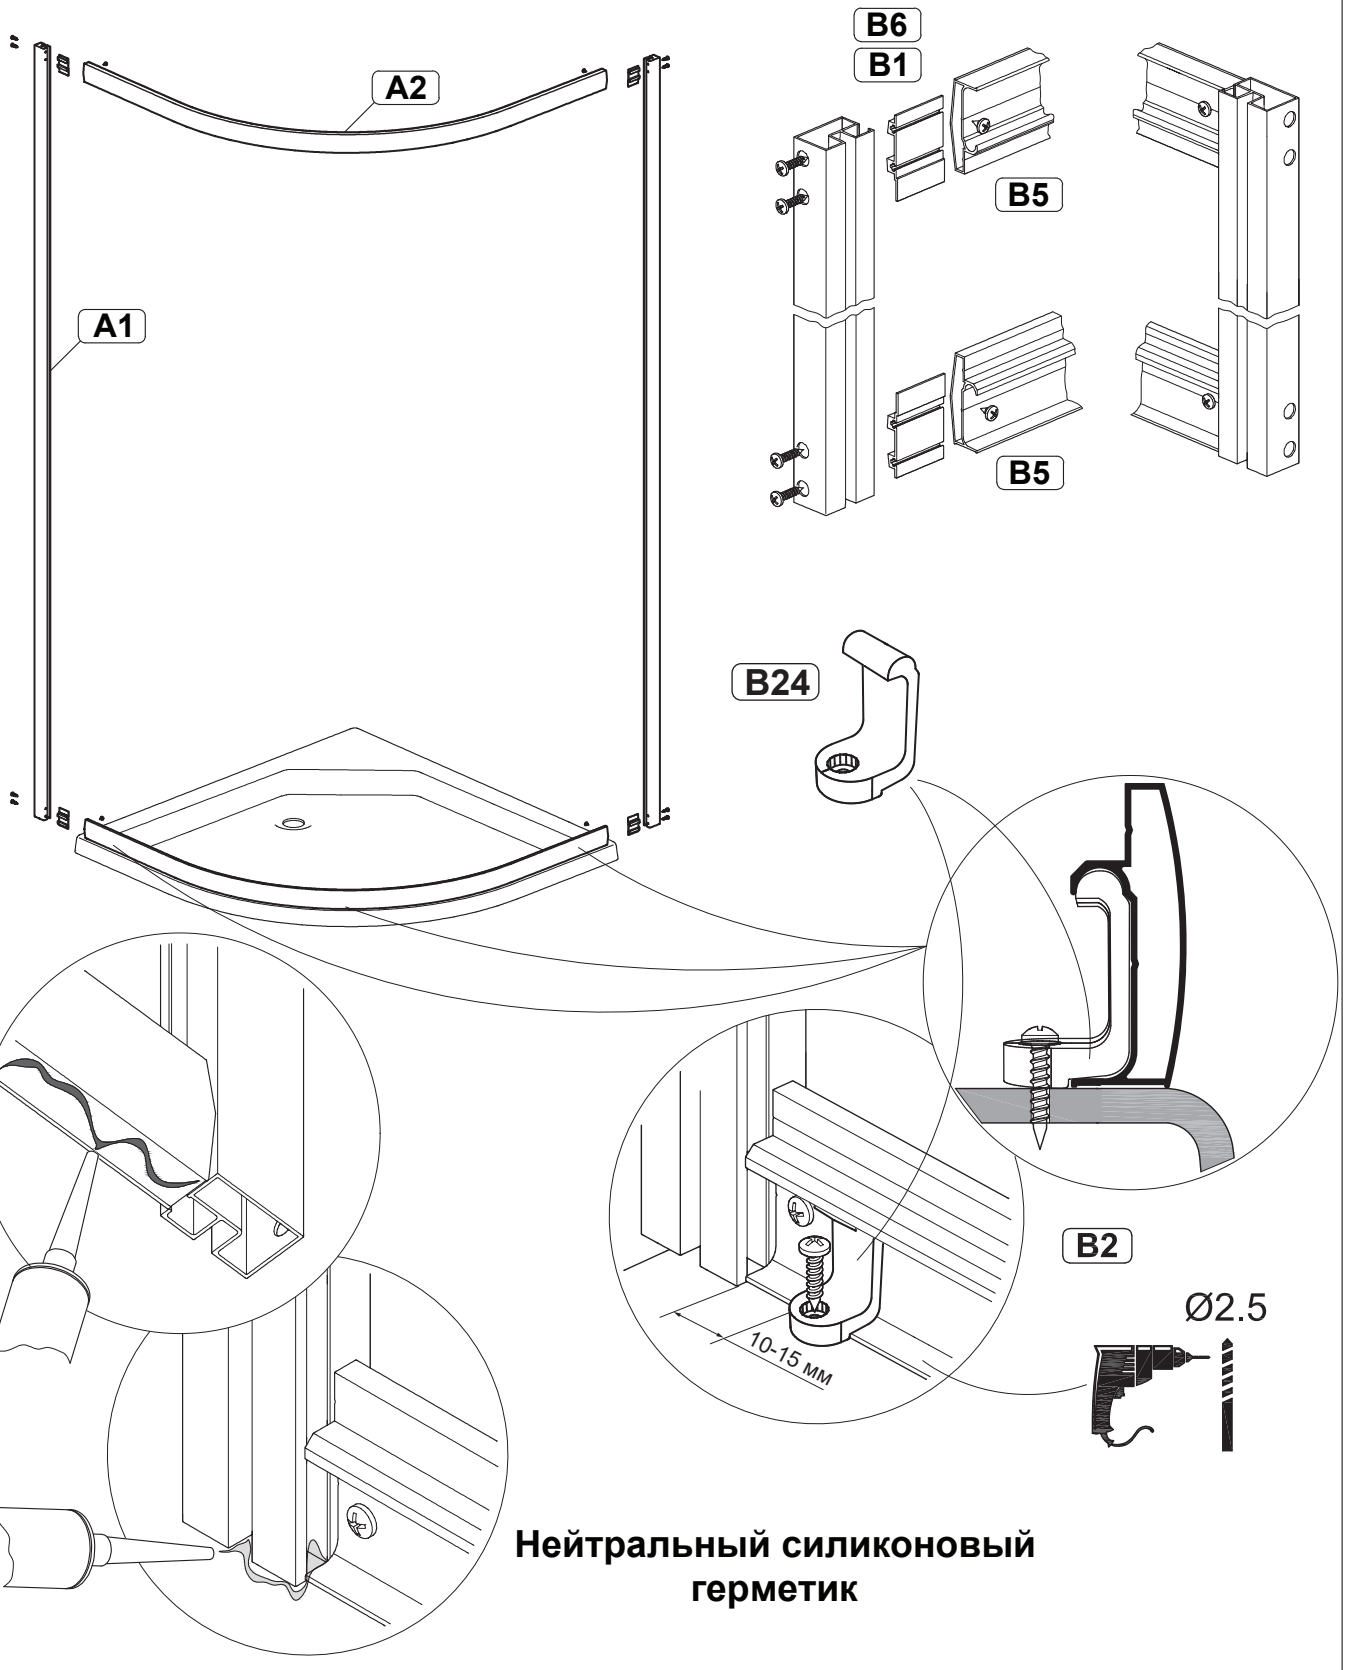

Нейтральный силиконовый герметик

Форма изгиба алюминиевых направляющих может незначительно отличаться от формы изгиба душевого поддона. Перед началом сборки приложите направляющие к поддону и при необходимости скорректируйте изгиб направляющих так, чтобы он повторял изгиб поддона.

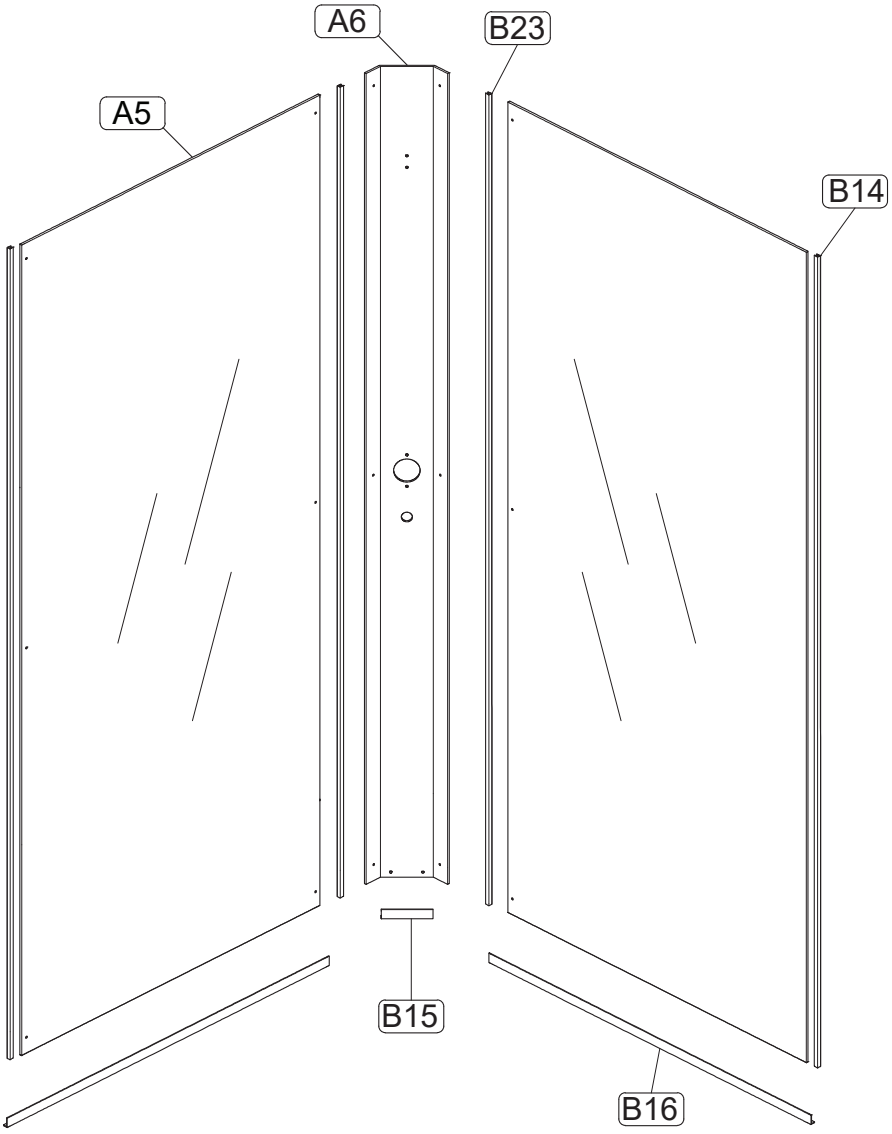

Алюминиевые уголки заводить снизу под пластиковые уголки крепления задних стенок

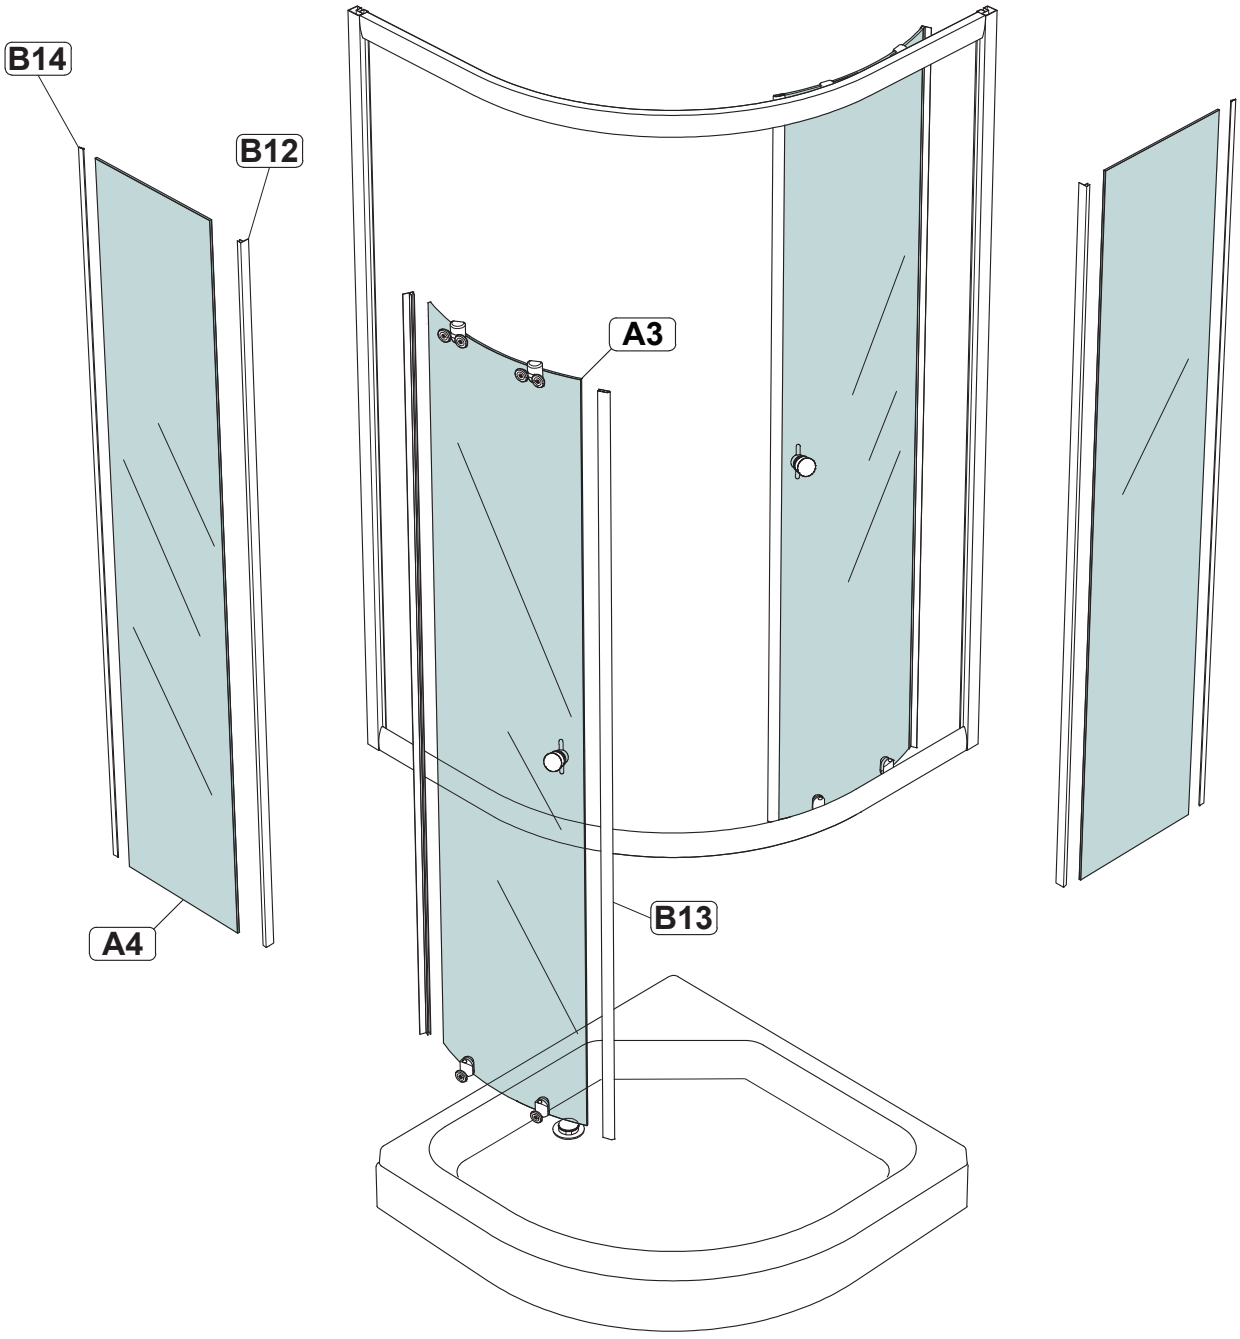
B14
B12
A3
A4
B13

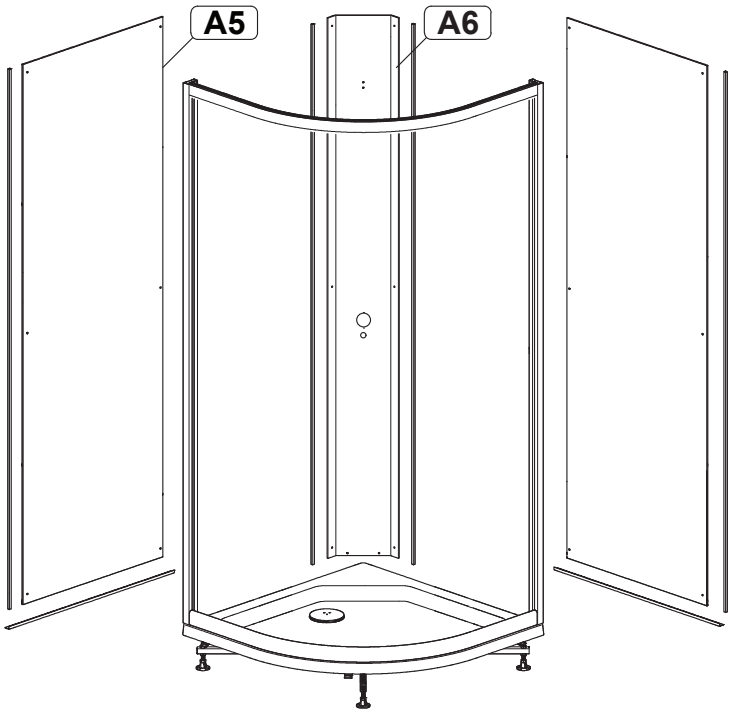
A5
A6

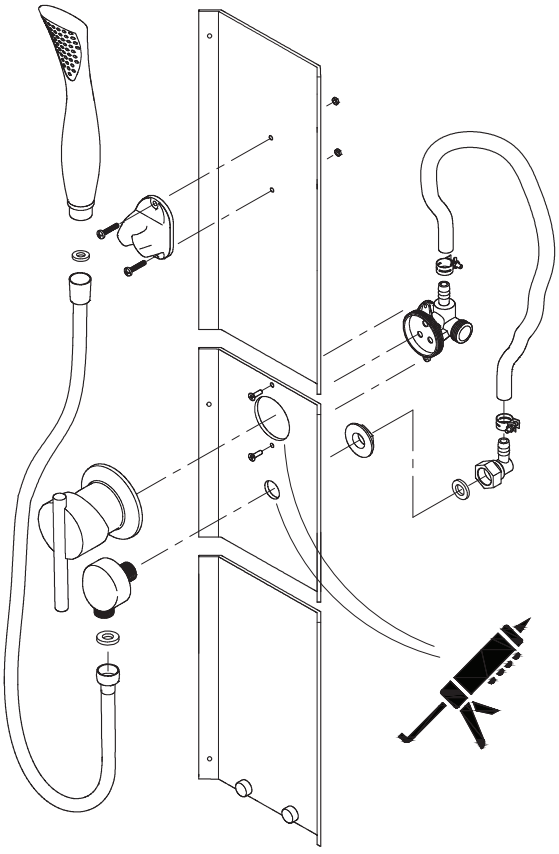

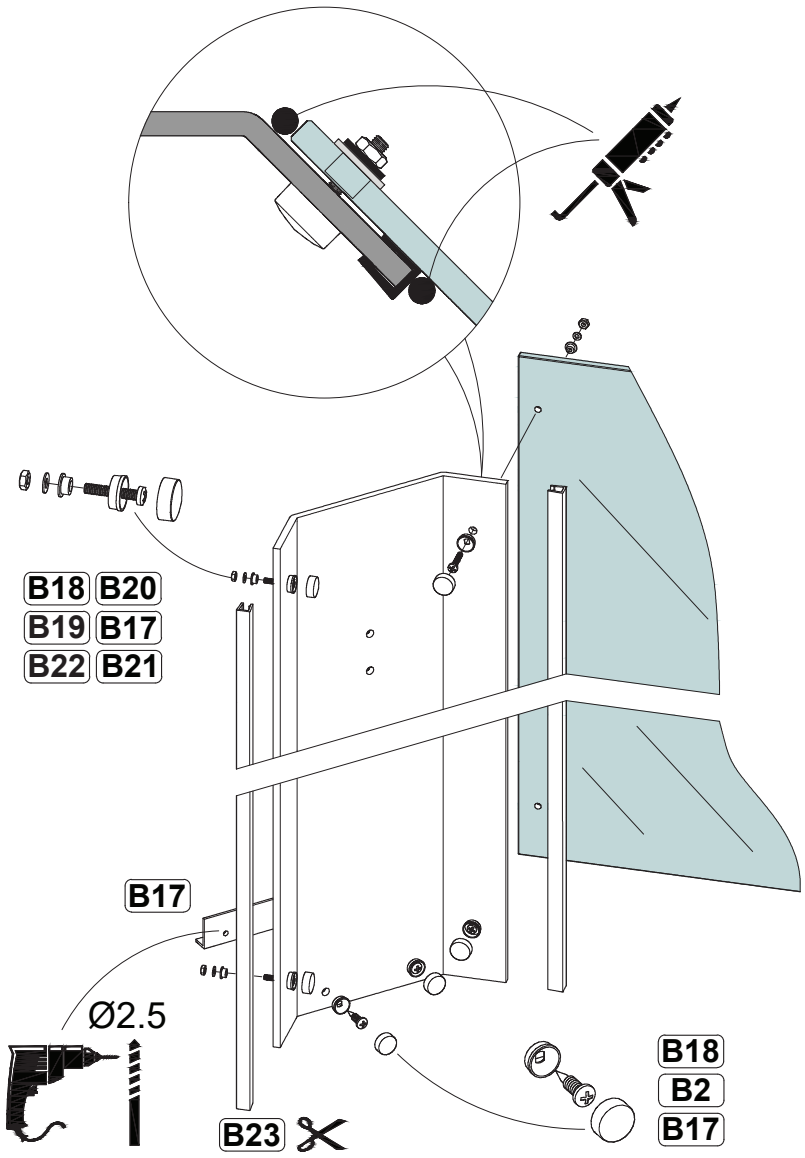
B18 B20
B19 B17
B22 B21
B17
Ø2.5
B23
B18
B2
B17

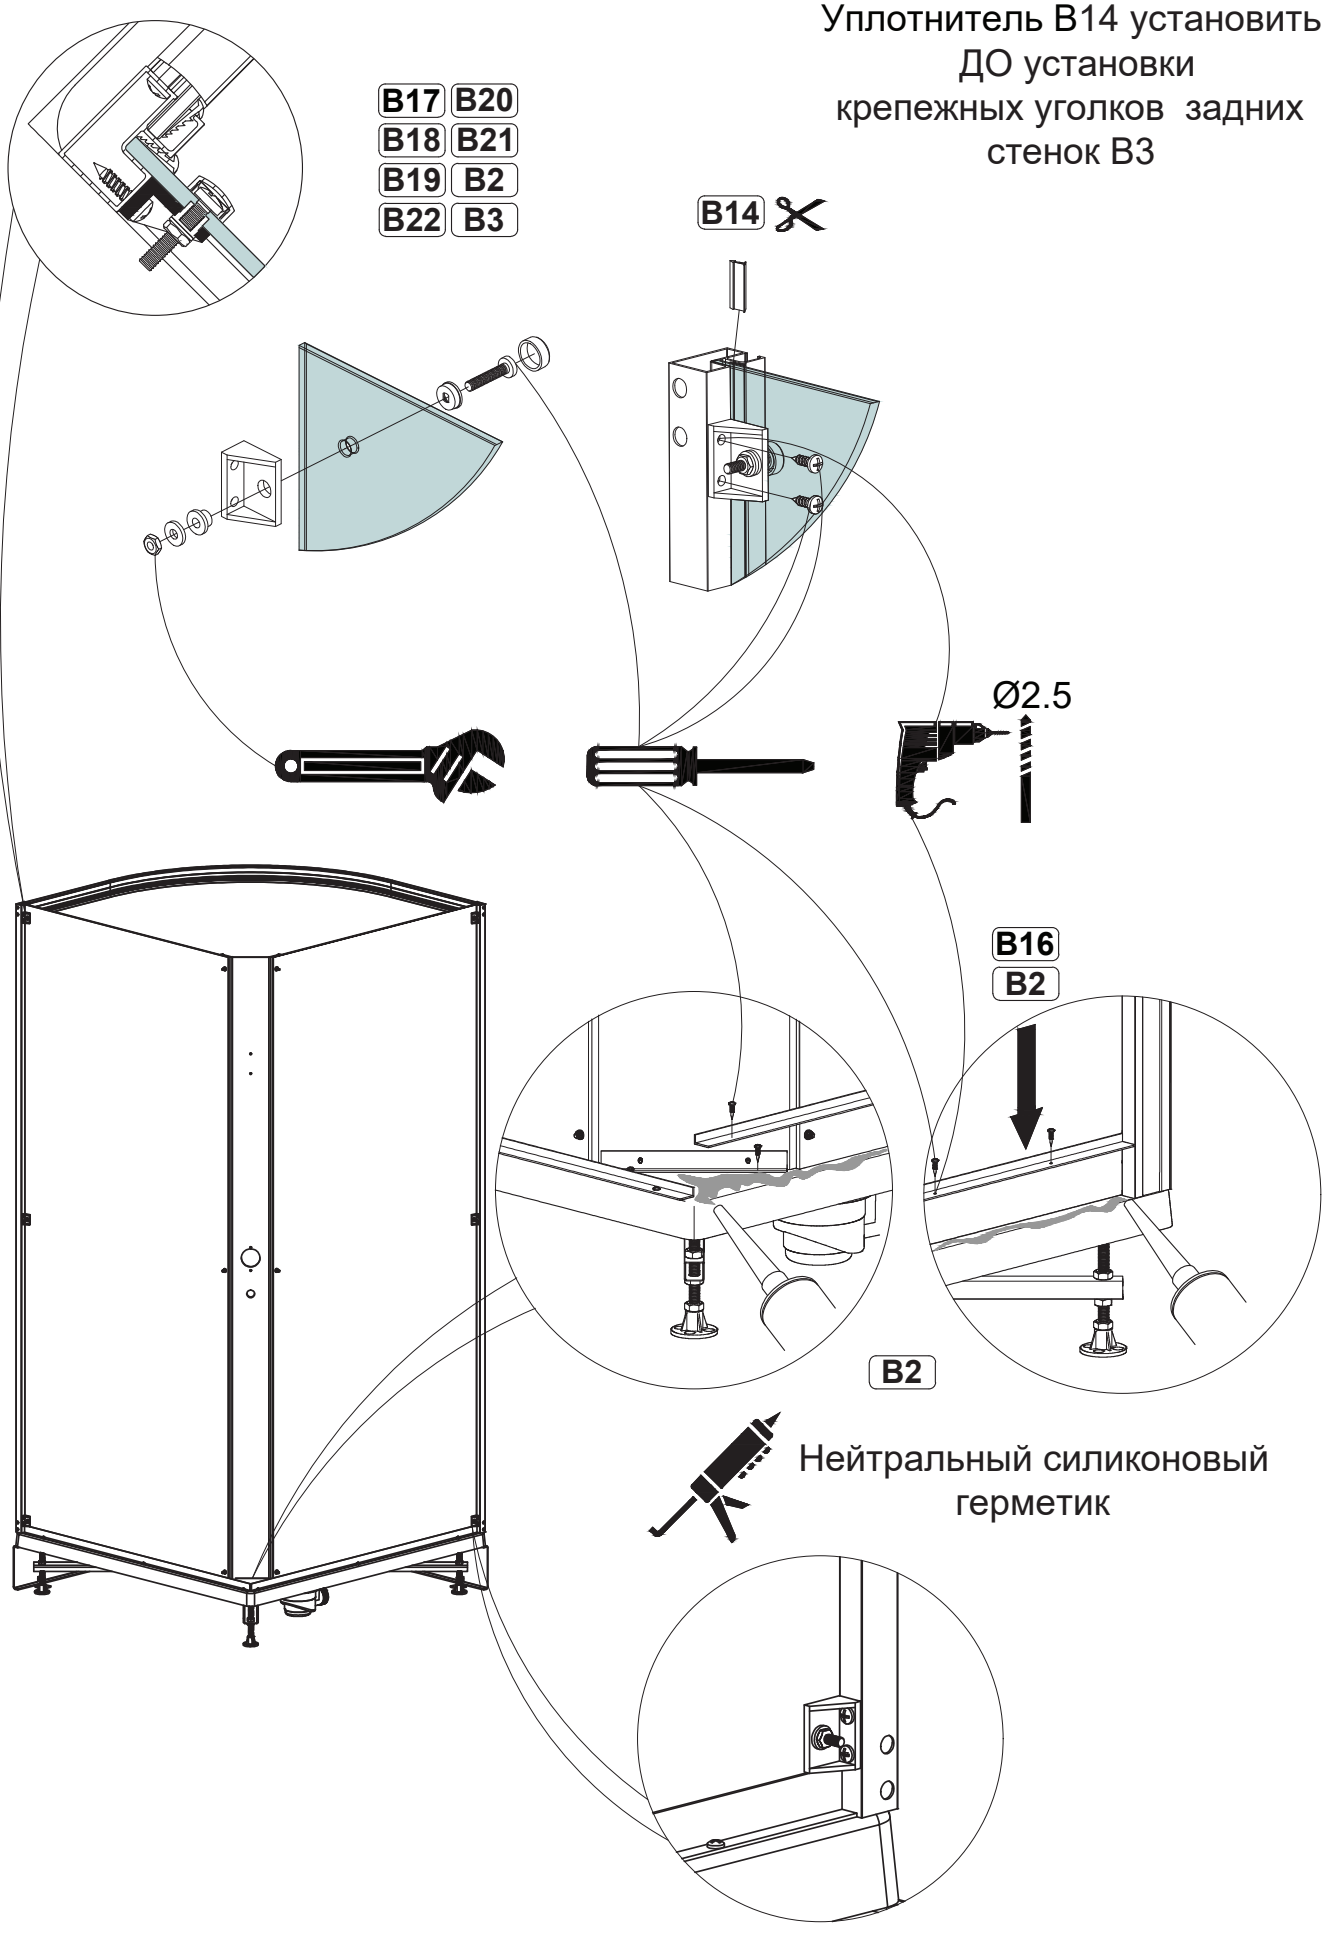
Уплотнитель B14 установить
ДО установки
крепежных уголков задних
стенок B3
B17 B20
B18 B21
B19 B2
B22 B3
B14
Ø2.5
B16
B2
B2
Нейтральный силиконовый
герметик

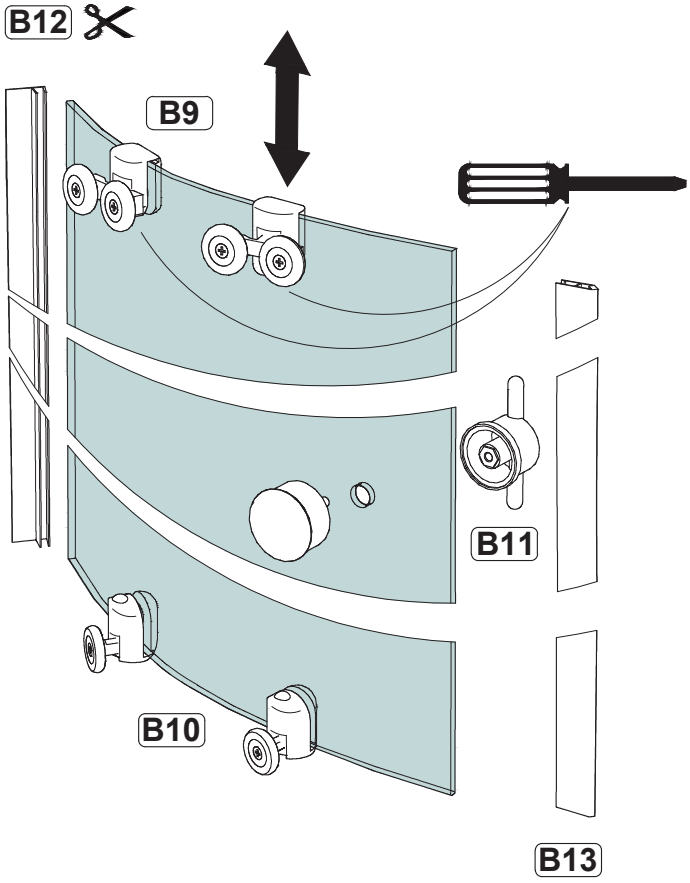
B12
B9
B11
B10
B13

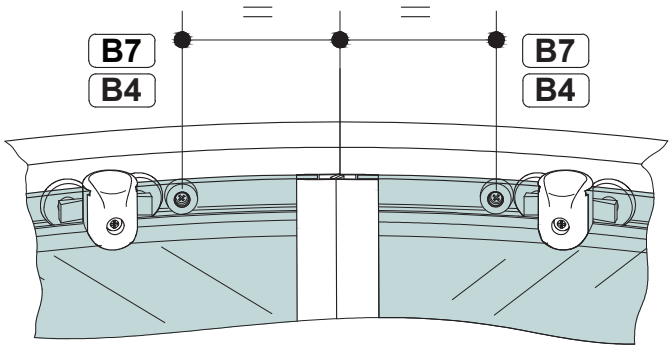
B7
B4
B7
B4

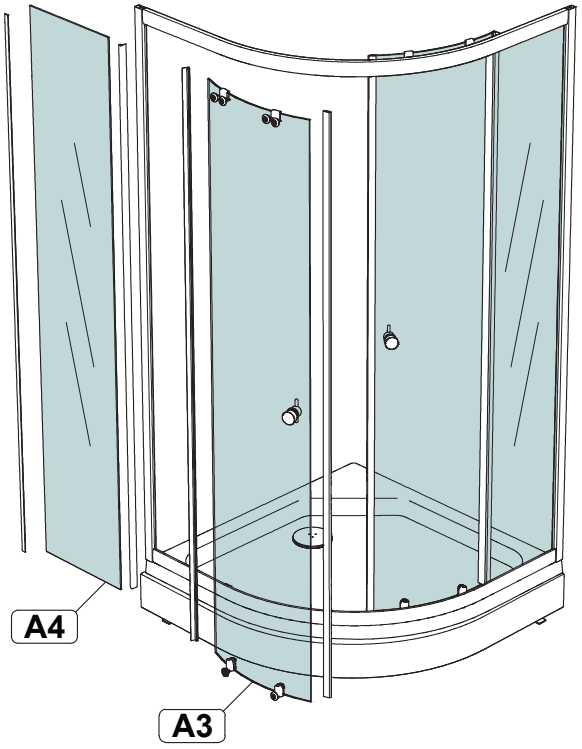

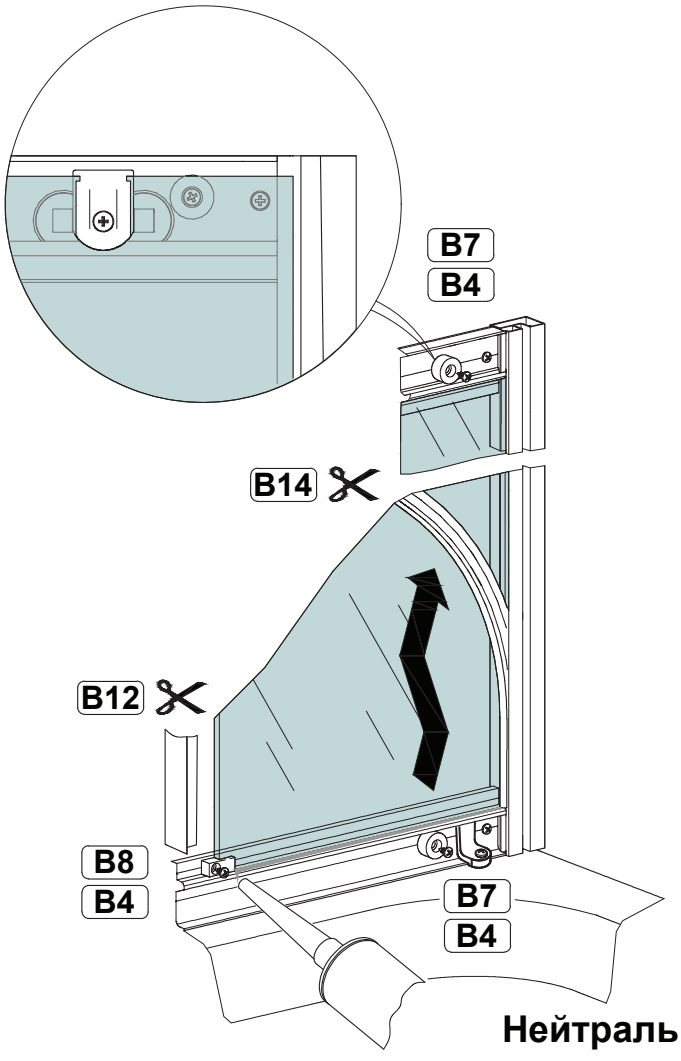

Нейтральный силиконовый герметик